



SAMSUNG

DLP PROJECTION TELEVISION

SP46L3H

SP50L3H

SP61L3H

คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน

ให้ละเอียดก่อนเปิดเครื่องรับโทรทัศน์

PICTURE IN PICTURE (PIP)

COLOR WEAKNESS ENHANCEMENT MODE

MY COLOR CONTROL



SRS TruSurroundXT



DIGITAL NATURAL IMAGE ENGINE

สารบัญ

◆ การเตรียมเครื่องรับโทรทัศน์	
■ Control Panel.....	5
■ จุดต่อสายสัญญาณ.....	6~7
■ การต่อสายอากาศ (หรือสายเคเบิลทีวี).....	8
■ การต่อตัวรับสัญญาณดาวเทียมหรือ Decoder.....	8
■ รีโมทคอนโทรล.....	9
■ การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล.....	10
■ การเปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์.....	11
■ การปิดเครื่องในลักษณะ Standby.....	11
■ การใช้รีโมทคอนโทรล.....	12
■ คุณสมบัติPLUG & PLAY.....	13~14
■ การเลือกภาษา.....	14
◆ การปรับเครื่องรับโทรทัศน์	
■ ตั้งช่องอัตโนมัติ.....	15
■ ตั้งช่องด้วยตนเอง	16~17
■ ลบช่องที่ไม่ต้องการ	18
■ สลับช่องสถานี.....	19
■ ล็อคช่องสถานี	20
■ ตั้งชื่อช่องสถานี.....	21
■ ปรับภาพอย่างละเอียด.....	22
■ การขยายสัญญาณ.....	23
■ การสแกนช่องสถานี.....	23
■ การเรียกดูรายละเอียด.....	24
■ การหยุดภาพ.....	24
■ การเลือกรูปแบบภาพ.....	25
■ การปรับแต่งภาพ.....	26
■ การเลือกอัตราส่วนของภาพ	27
■ การลดสัญญาณรบกวน.....	28
■ DNie™ (Digital Natural Image engine) DNie™	28
■ การตั้งค่า My Color Control(Easy Control).....	29
■ การตั้งค่า My Color Control(Detail Control).....	30

สัญลักษณ์



กด



สำคัญ




หมายเหตุ

สารบัญ

◆ การปรับเครื่องรับโทรทัศน์ (ต่อ)	
■ การตั้งค่า Film Mode.....	31
■ ภาพซ้อนภาพ.....	32~33
■ การเลือกรูปแบบเสียง.....	34
■ การปรับแต่งเสียง.....	35
■ การตั้ง SRS TSXT.....	35
■ การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ.....	36
■ การต่อลำโพงภายนอก.....	37
■ การเลือกระบบเสียง(เฉพาะรุ่น).....	38
■ การตั้งเวลาและเรียกดูนาฬิกา.....	39
■ การตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ.....	40
■ การตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ.....	41
■ การตั้งพื้นหน้าจอเป็นสีน้ำเงิน.....	42
■ การตั้งดนตรีปิด/เปิดทีวี.....	42
■ การตั้งค่า Color Weakness.....	43
■ การปรับภาพใน PC โหมด.....	44
■ ดูภาพจากแหล่งจ่ายภายนอก.....	45
■ การตั้งชื่อแหล่งจ่ายอินพุต.....	46
◆ ระบบเทเลเท็กซ์	
■ ระบบเทเลเท็กซ์.....	47
■ การแสดงข้อมูลทางเทเลเท็กซ์.....	48
■ การเลือกรูปแบบการแสดงผล.....	48
■ การเลือกหน้าเทเลเท็กซ์.....	49
◆ รายละเอียดของจุดต่อสายสัญญาณ	
■ การต่อสายสัญญาณอินพุต/เอาต์พุตจากแหล่งจ่ายภายนอก.....	50
■ การต่อสายสัญญาณ S-Video อินพุต.....	51
■ การต่อสายสัญญาณดิจิตอลอินพุต.....	52
■ การต่อเข้ากับ Component อินพุต.....	53
■ การต่อ PC อินพุต.....	53
■ การติดตั้งคอมพิวเตอร์.....	54
■ โหมด PC/HDMI(DVI) อินพุต.....	55
◆ ข้อเสนอแนะ	
■ การใช้รีโมทควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆ.....	56~58
■ การเปลี่ยน Lamp.....	59
■ การแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น.....	60
■ ข้อมูลทางเทคนิค.....	61

Control Panel

- รายละเอียดที่แสดงดังรูปด้านล่าง อาจจะไม่เหมือนกับเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน แล้วแต่รุ่น

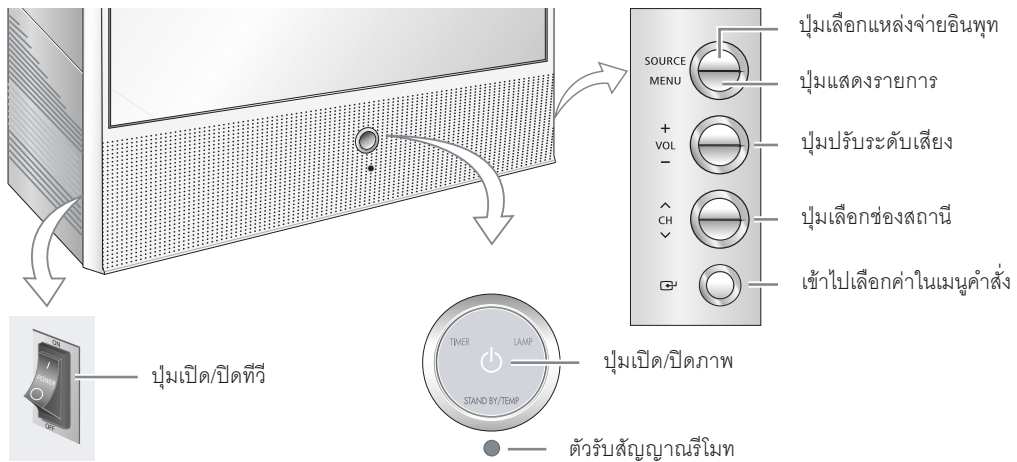


(●:On, ●:Blinking, ○:Off)

TIMER	LAMP	STAND BY/TEMP	Indication
○	○	●	โหมด Standby
●	○	○	เมื่อมีการตั้งเวลาเปิด/ปิดอัตโนมัติ
○	●	○	ทำงานปกติ
●	●	○	ทำงานปกติ และมีการตั้งเวลาเปิด/ปิดอัตโนมัติ
○	●	○	Lamp กำลังเริ่มทำงาน และภาพจะเป็นปกติหลังจากเปิดเครื่องแล้วประมาณ 25 วินาที
●	●	○	ภาพจะเป็นปกติหลังจากเปิดเครื่องแล้วประมาณ 25 วินาที (เมื่อมีการตั้งเวลาเปิด/ปิดอัตโนมัติ)
○	●	●	ช่องระบายอากาศที่อยู่ด้านหลังทีวี อาจจะไม่ได้ติดตั้งไว้
○	○	●	อุณหภูมิในเครื่องอาจจะสูงเกินไป ให้ทำความสะอาดช่องระบายอากาศที่อยู่ด้านหลังของทีวีและเปิดเครื่องอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 60 นาที
●	●	●	Lamp อาจจะไม่ทำงาน กรุณาติดต่อศูนย์บริการซ่อมหรือตัวแทนจำหน่าย

-
- ท่านสามารถใช้ปุ่มเลือกช่องสถานี เป็นสวิตช์เพื่อเปิดทีวีได้ แต่ทีวีจะต้องอยู่ในโหมด standby (เฉพาะรุ่น)
 - เมื่ออยู่ในเมนูคำสั่ง, ปุ่มปรับระดับเสียง และปุ่มเลือกช่องสถานีจะทำงานเหมือนปุ่ม ▼/▲/◀/▶ ที่อยู่บนรีโมทคอนโทรล
 - ถ้ารีโมทไม่สามารถทำงานได้ ท่านสามารถใช้ปุ่มคอนโทรลที่ทีวีได้

จุดต่อสายสัญญาณ


- รายละเอียดที่แสดงดังรูปด้านล่าง อาจจะไม่เหมือนกับเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน แล้วแต่รุ่น

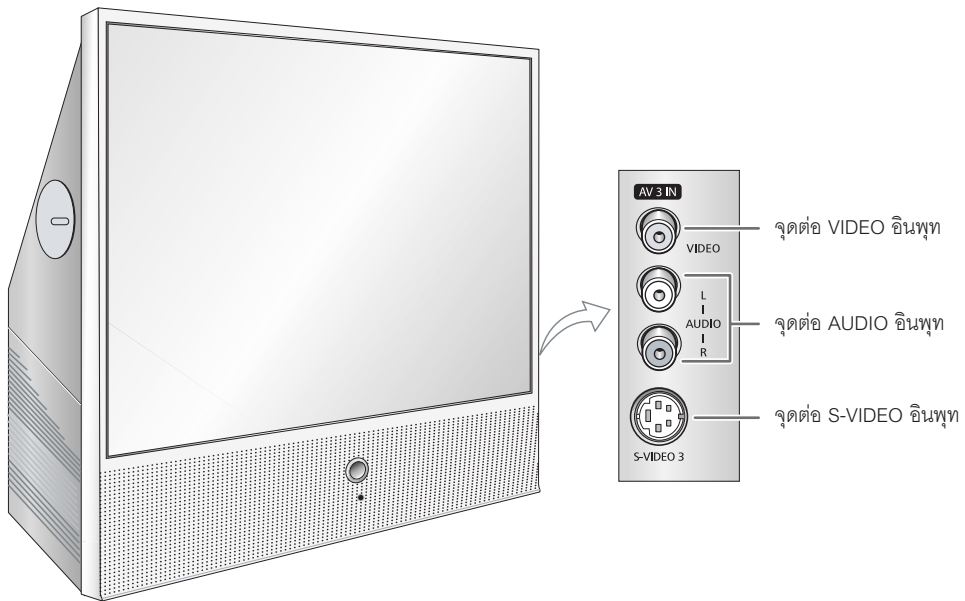

จุดต่อสายสัญญาณ (ต่อ)


- รายละเอียดที่แสดงดังรูปด้านล่าง อาจจะไม่เหมือนกับเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน แล้วแต่รุ่น

ด้านหลังทีวี

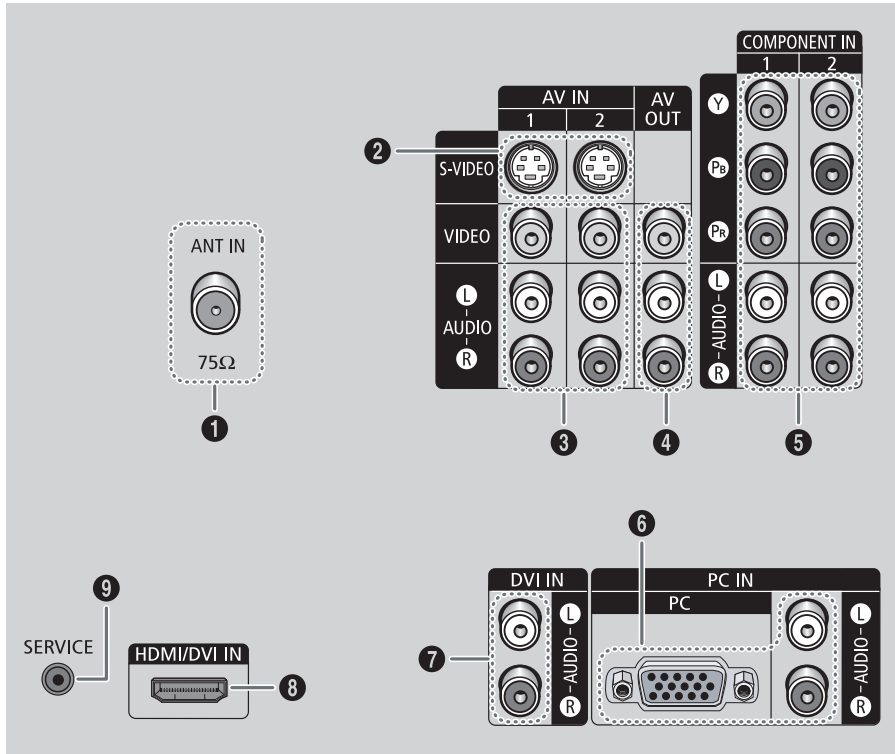

- ❶ ANT IN
จุดต่อสายอากาศหรือสายเคเบิลทีวี
- ❷ S-Video Input
ต่อสายสัญญาณไป S-Video เข้าที่พุ่ม
ของเครื่อง VHS VCR หรือเครื่อง DVD
- ❸ Audio/Video Input
ต่อสายสัญญาณไป audio/video เข้าที่พุ่ม
ของเครื่อง VCRs, เครื่อง DVD และ
เครื่องต้นแบบ
- ❹ Audio/Video Output
ต่อสายสัญญาณไป audio/video อินพุต
ของเครื่อง VCR.
- ❺ COMPONENT Input
ต่อสายสัญญาณไป audio/video เข้าที่พุ่ม
ของเครื่อง DVD หรือ DTV Set-Top Box.
480i/480p/576i/576p/720p/1080i Y,
และสัญญาณ Pb และ Pr video เข้าที่พุ่ม
ก็สามารถใช้ได้
- ❻ PC Input
จุดต่อสายสัญญาณ PC audio/video เข้าที่พุ่ม
- ❼ DVI Audio Input
ต่อสายสัญญาณไปที่ audio เข้าที่พุ่ม สำหรับ
อุปกรณ์ที่มี DVI เข้าที่พุ่ม
- ❽ HDMI/DVI Input
ต่อสายสัญญาณไปที่อุปกรณ์ดิจิทัล
ที่มี HDMI หรือ DVI เข้าที่พุ่ม
- ❾ Service Jack
ใช้สำหรับไว้ซ่อมและ upgrade โปรแกรม

การต่อสายอากาศ (หรือสายเคเบิลทีวี)

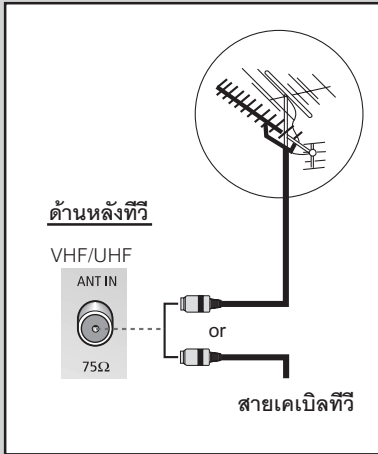

การที่จะรับชมโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจน จะต้องต่อสายสัญญาณเหล่านี้
อย่างใดอย่างหนึ่ง

- ♦ สายอากาศภายนอกบ้าน
- ♦ สายเคเบิลทีวี
- ♦ ตัวรับสัญญาณดาวเทียม


- 1 ต่อสายอากาศ/สายเคเบิลทีวี เข้าที่จุดเสียบสายอากาศ (75 Ω)
ที่อยู่ด้านหลังของเครื่อง
- 2 ถ้าท่านใช้สายอากาศภายใน อาจจะต้องปรับเครื่องรับโทรทัศน์จนกระทั่งได้
ภาพที่คมชัดที่สุด
ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ
 - ♦ “ตั้งช่องอัตโนมัติ” ดูรายละเอียดในหน้า 15
 - ♦ “ตั้งช่องด้วยตนเอง” ดูรายละเอียดในหน้า 16

การต่อตัวรับสัญญาณดาวเทียมหรือ DECODER

เมื่อต้องการดูรายการทีวีผ่านตัวรับสัญญาณดาวเทียม ท่านต้องต่อตัวรับสัญญาณ
ดาวเทียมเข้าที่จุดต่อด้านหลังทีวี
ถ้าสัญญาณที่ส่งถูก descramble คุณต้องต่อตัว decoder เข้าที่ด้านหลังทีวีก่อน


- ♦ ใช้สายเคเบิล RCA
ต่อตัวรับสัญญาณ(หรือ Decoder) เข้าที่จุดต่อด้านหลังของทีวี
 - ♦ การใช้สาย Coaxial
ต่อสาย Coaxial เข้ากับ:
 - จุดต่อเข้าที่พู่ของตัวรับสัญญาณ (หรือ Decoder)
 - จุดต่อสายอากาศ
- ถ้าต้องการต่อตัวรับสัญญาณดาวเทียม(หรือ decoder) และเครื่องวีดีโอ
คุณต้องต่อ:
- ♦ ต่อตัวรับสัญญาณ(หรือ Decoder) เข้ากับเครื่องวีดีโอ
 - ♦ ต่อเครื่องวีดีโอเข้ากับโทรทัศน์

อย่างไรก็ตามสามารถต่อตัวรับสัญญาณ (หรือ Decoder) เข้ากับโทรทัศน์
ได้โดยตรง



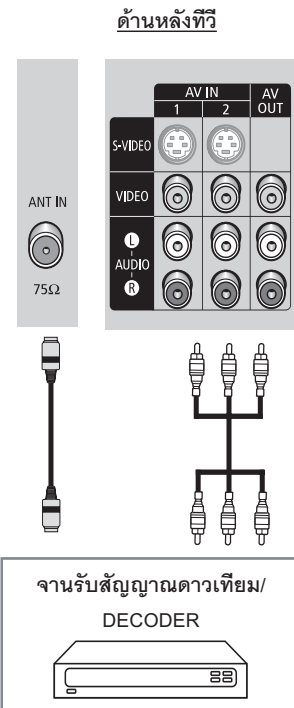


รีโมทคอนโทรล

- ถ้าบริเวณเครื่องรับโทรทัศน์มีแสงสว่างมากเกินไปรีโมทอาจจะไม่ทำงาน

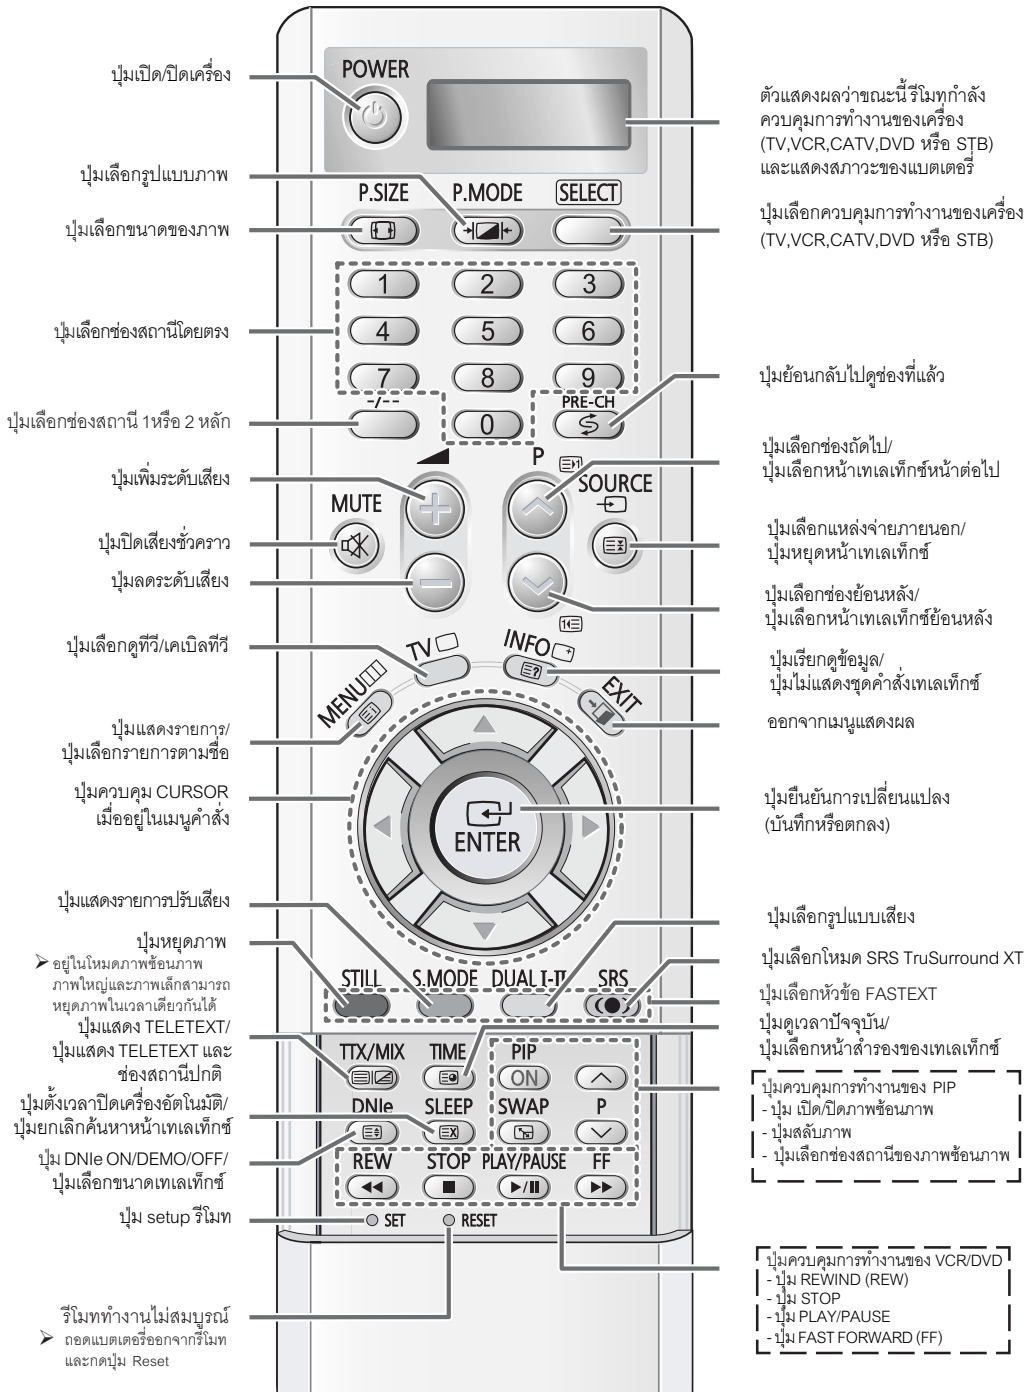

การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

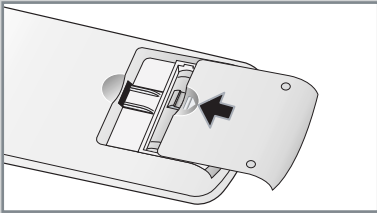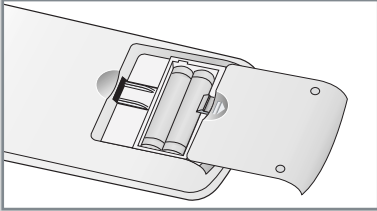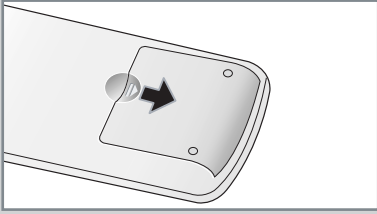

คุณจะต้องใส่หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ในรีโมทเมื่อ :

- ♦ ชี้อุปกรณ์รับโทรทัศน์ใหม่
- ♦ พบว่ารีโมทไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1 เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังรีโมท โดยดันให้ออกตามลูกศร(▼)

2 ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA 2 ก้อน ให้ถูกขั้ว โดย

- ♦ ขั้ว + ของแบตเตอรี่ให้ตรงกับขั้ว + ที่รีโมท
 - ♦ ขั้ว - ของแบตเตอรี่ให้ตรงกับขั้ว - ที่รีโมท
-



3 ปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่และดันเข้าจนสุดคลิก

การเปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์

สายไฟที่ใช้จะติดอยู่ด้านหลังโทรทัศน์

- ♦ ห้ามวางเครื่องรับโทรทัศน์ทับสายไฟโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

- 1 เสียบสายไฟเข้าเต้าเสียบ
 - แรงดันไฟฟ้าที่ใช้จะบอกอยู่ที่ฉลากติดอยู่ด้านหลังเครื่องรับโทรทัศน์ ความถี่ที่ใช้ 50 หรือ 60 เฮิร์ต
- 2 กดปุ่มสวิตช์ power ไปที่ "ON" (I) ที่อยู่ด้านข้างของเครื่องรับโทรทัศน์
- 3 กดปุ่ม POWER (●) ที่รีโมท (หรือปุ่ม "⏻" ที่หน้าเครื่องรับโทรทัศน์)
ผล : ช่องสถานีที่คุณครั้งสุดท้ายก่อนปิดเครื่องจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
 - เมื่อไม่ได้บันทึกช่องสถานีไว้ จะไม่มีสัญญาณปรากฏ ให้ตั้งช่องสถานีก่อน โดยดูรายละเอียด "ตั้งช่องอัตโนมัติ" ในหน้า 15 หรือ "ตั้งช่องด้วยตนเอง" ในหน้า 16
- 4 กดปุ่มสวิตช์ power ไปที่ "OFF" (O) เพื่อปิดเครื่องรับโทรทัศน์

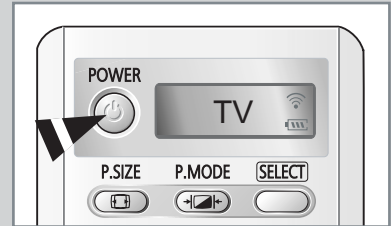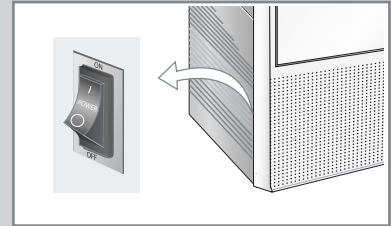


การปิดเครื่องในลักษณะ Standby


ท่านสามารถปิดเครื่องรับโทรทัศน์ให้อยู่ในลักษณะ STAND BY เพื่อช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้า

ในขณะที่รับประทานอาหาร ท่านสามารถปิดโทรทัศน์ ให้อยู่ในโหมด STANDBY ได้

- 1 กดปุ่ม POWER (●) ที่รีโมทเพื่อปิดหน้าจอ
ผล : ไฟ STAND BY/TIME ที่หน้าเครื่องจะติด
 - 2 กดปุ่ม POWER (●) ที่รีโมทอีกครั้งหน้าจอโทรทัศน์จะเปิด
 - สามารถเปิดเครื่องได้ โดยกดปุ่ม หรือ P ●/●, TV
- เมื่อไม่ได้ดูโทรทัศน์เป็นเวลานานๆ (เช่น ไปเที่ยวต่างจังหวัด) ควรปิดเครื่องโดยกดปุ่มสวิตช์ power ไปที่ "OFF" (O) และจะเป็นการดีที่สุดถ้าคุณดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ

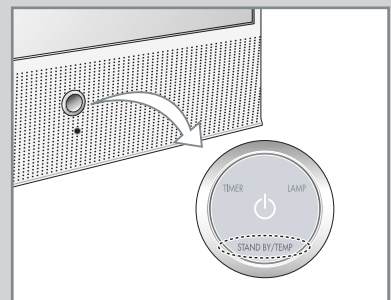

การใช้รีโมทคอนโทรล

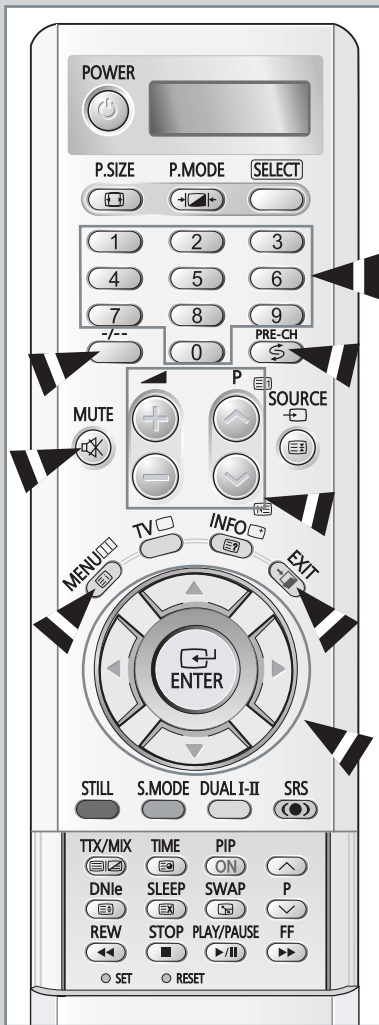

ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อ :

- เลือกช่องสถานีและปรับระดับเสียง
- ตั้งค่าการใช้เครื่องโทรทัศน์ ในระบบเมนูบนจอภาพ


ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการใช้ปุ่มและฟังก์ชันที่ใช้บ่อย ๆ

ปุ่ม	ฟังก์ชันการดู	ฟังก์ชันเมนู
	แสดงช่องถัดไป	-
	แสดงช่องย้อนหลัง	-
	ใช้เลือกช่องสถานี ➤ สำหรับช่องสถานีที่เป็นสองหลัก หลังจากกดหลักที่หนึ่งแล้วให้กดหลักที่สองทันที	
-/--	ใช้เลือกช่องตั้งแต่ช่อง 10 ขึ้นไป โดยการกดปุ่มนี้ และจะปรากฏสัญลักษณ์ "--" ที่หน้าจอ หลังจากนั้นกดปุ่มตัวเลข 2 ตัวต่อเนื่องกัน	
PRE-CH	กดปุ่ม PRE-CH จะปรากฏสัญลักษณ์ภาพของช่องสถานีครั้งสุดท้ายที่เลือก	
	ปรับเสียงเพิ่ม	-
	ปรับเสียงลด	-
MUTE	ใช้ปิดเสียงชั่วคราว ➤ ถ้าต้องการให้เสียงกลับคืนมา ให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง หรือกดปุ่ม หรือ	
MENU	แสดงระบบเมนูบนจอ	กลับสู่เมนูย้อนหลังหรือกลับสู่หน้าจอปกติ
	-	ใช้เพื่อ: • แสดงเมนูย่อย ซึ่งมีการเลือกสำหรับเมนูปัจจุบัน • เพิ่มค่า/ลดค่าของเมนูทางเลือก
	-	ใช้เพื่อยืนยันการเลือก
EXIT	-	ออกจากเมนูและกลับสู่หน้าจอปกติ


คุณสมบัติ PLUG & PLAY

เมื่อท่านเปิดเครื่องครั้งแรก จะปรากฏรายการ ที่ท่านสามารถ
ตั้งได้ตามใจชอบโดยอัตโนมัติ

- 1 ถ้าเครื่องรับโทรทัศน์อยู่ในโหมด Standby กดปุ่ม POWER () ที่รีโมท
- 2 เลือก Start และกดปุ่ม ENTER
ผล : จะปรากฏรายการภาษาให้เลือก
- 3 เลือกภาษาที่ต้องการ โดยการกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยัน
การเลือก
ผล : จะปรากฏข้อความ Check antenna input ที่หน้าจอ
- 4 คุณต้องแน่ใจว่าต่อสายอากาศถูกต้อง หลังจากนั้นกดปุ่ม ENTER
ผล : จะปรากฏรายการพื้นที่รับ
- 5 เลือกพื้นที่การรับสัญญาณ โดยการกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER
เพื่อยืนยันการเลือก
ผล : จะปรากฏเมนู Auto Store
- 6 กดปุ่ม ENTER เพื่อเริ่มการค้นหา
ผล : จะค้นหาสัญญาณโดยอัตโนมัติ จนกระทั่งจบ และจะบันทึกช่องสัญญาณ
ตามความถี่ที่พบตั้งแต่ความถี่ต่ำจนถึงความถี่สูง
➤ เมื่อต้องการหยุดค้นหาลงก่อนที่จะบันทึกสัญญาณเสร็จ
ให้กดปุ่ม EXIT หรือ ENTER
- 7 เมื่อบันทึกช่องสถานีเสร็จแล้ว จะปรากฏเมนูของ Clock Set, กดปุ่ม ENTER
เพื่อตั้งเวลาให้เป็นปัจจุบัน
กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกจะตั้งเวลาเป็นชั่วโมงหรือนาที และตั้งเวลาเป็น
ชั่วโมงหรือนาทีโดยการกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER
เพื่อยืนยันการเลือก
- 8 เมื่อตั้งเวลาเสร็จแล้ว จะปรากฏคำว่า Enjoy your watching ที่หน้าจอ หลังจากนั้น
จะรับชมช่องสถานีที่บันทึกไว้ได้



คุณสมบัติ PLUG & PLAY (ต่อ)

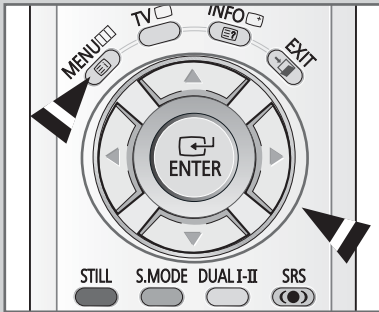

เมื่อต้องการตั้งคุณสมบัตินี้ใหม่

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล : จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Setup
ผล : จะปรากฏเมนูของ Setup
- 3 กดปุ่ม ENTER
ผล : Plug & Play จะถูกเลือก
- 4 กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง
- 5 ต้องการให้ Plug & Play ทำงาน, เลือก Start และกดปุ่ม ENTER
- 6 สำหรับรายละเอียดในการติดตั้งให้ดูในหน้าก่อนหน้านี

การเลือกภาษา




เมื่อท่านเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ครั้งแรก ท่านสามารถเลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงที่หน้าจอได้

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล : จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Setup
ผล : จะปรากฏเมนูของ Setup
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Language และกดปุ่ม ENTER
ผล : จะปรากฏรายการของภาษาที่สามารถเลือกได้
- 5 เลือกภาษาที่ต้องการ โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก



ตั้งช่องอัตโนมัติ

เครื่องรับโทรทัศน์สามารถค้นหาความถี่ของสัญญาณได้ โดยท่านเลือกพื้นที่การรับสัญญาณให้ตรงกับพื้นที่ท่านอาศัยอยู่ และจะบันทึกช่องสถานีที่พบ โดยอัตโนมัติ การตั้งช่องแบบอัตโนมัติ บางทีหมายเลขช่องสถานีอาจจะไม่ตรงกับความจริงแต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถสลับช่องสถานีตามต้องการ หรือจะลบช่องที่ไม่ต้องการก็ได้

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล : จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Channel
ผล : จะปรากฏเมนูของ Channel
- 3 กดปุ่ม ENTER
ผล : Auto Store จะถูกเลือก
- 4 กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง
ผล : Area จะถูกเลือก
- 5 กดปุ่ม ENTER อีกครั้งหนึ่ง
ผล : จะปรากฏรายการพื้นที่รับ
- 6 เลือกพื้นที่ที่อาศัยอยู่ โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก
- 7 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Search และกดปุ่ม ENTER
- 8 เริ่มการค้นหา โดยเลือก Start และกดปุ่ม ENTER
ผล : จะค้นหาสัญญาณโดยอัตโนมัติ จนกระทั่งจบ และจะบันทึกช่องสัญญาณตามความถี่ที่พบตั้งแต่ความถี่ต่ำจนถึงความถี่สูง
 - เมื่อต้องการหยุดค้นหาสัญญาณก่อนที่จะค้นหาสัญญาณเสร็จ ให้กดปุ่ม EXIT หรือ ENTER
- 9 เมื่อทำการค้นหาและบันทึกเสร็จ จะปรากฏเมนู Sort
 - ◆ ทำการสลับช่องสถานีได้ตามต้องการ ที่หัวข้อ "สลับช่องสถานี" ข้อ 5 ในหน้า 19
 - ◆ เมื่อต้องการออกจากการบันทึกช่องสถานี โดยไม่ต้องการสลับช่องสถานี ให้กดปุ่ม MENU ซ้ำๆ จนกระทั่งกลับสู่หน้าจอปกติ
- 10 เมื่อบันทึกช่องสถานีเสร็จแล้ว คุณสามารถ :
 - ◆ สลับช่องสถานี (ดูรายละเอียดหน้า 19)
 - ◆ ลบช่องสถานี (ดูรายละเอียดหน้า 18)
 - ◆ กำหนดชื่อสถานีที่บันทึกไว้ (ดูรายละเอียดหน้า 21)
 - ◆ ปรับภาพอย่างละเอียด (ดูรายละเอียดหน้า 22)
 - ◆ ขยายสัญญาณ (ดูรายละเอียดหน้า 23)
 - ◆ ลดสัญญาณรบกวน (ดูรายละเอียดหน้า 28)

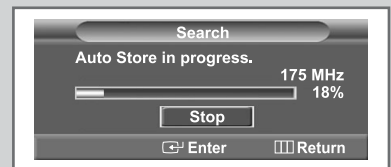

ตั้งช่องด้วยตนเอง

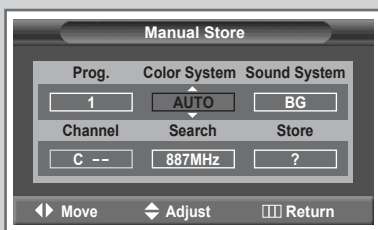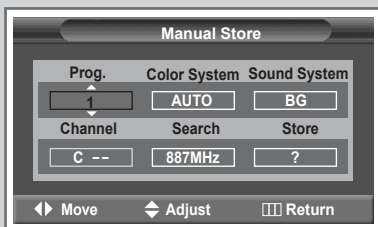

ท่านสามารถบันทึกช่องสถานีได้ ซึ่งรวมถึงการรับสัญญาณทางเคเบิลทีวี

เมื่อตั้งช่องด้วยตนเอง ท่านสามารถ :

- ♦ ตั้งช่องรับสถานีหรือไม่ตั้งช่องรับสถานีที่ค้นพบ
- ♦ ตั้งหมายเลขช่องสถานีเพื่อต้องการให้จดจำง่าย

1 กดปุ่ม MENU

ผล : จะปรากฏรายการเมนูหลัก

2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Channel

ผล : จะปรากฏเมนูของ Channel

3 กดปุ่ม ENTER

4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Manual Store และกดปุ่ม ENTER

ผล : จะปรากฏเมนูของ Manual Store และ Prog. จะปรากฏ

5 ใส่หมายเลขช่องสถานีที่ต้องการ โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲

6 กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือก Color System และกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกระบบสีที่ต้องการ

ผล : ระบบสีจะมีดังรายละเอียดด้านล่าง (เฉพาะรุ่น)

- ♦ AUTO - PAL - SECAM
- ♦ AUTO - NT4.43 - NT3.58 - PAL60

7 กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือก Sound System และกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกระบบเสียงที่ต้องการ

ผล : ระบบเสียงจะมีดังรายละเอียดด้านล่าง

BG - DK - I - M

ตั้งช่องด้วยตนเอง (ต่อ)

- 8 ถ้ารู้หมายเลขของช่องสถานีที่ต้องการบันทึก ให้ปฏิบัติตามดังรายละเอียดด้านล่าง
- ◆ กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือก Channel
 - ◆ กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก C (ช่องสถานีส่ง) หรือ S (ช่องเคเบิล)
 - ◆ กดปุ่ม ▶
 - ◆ กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกหมายเลขที่ต้องการ หรือกดปุ่มหมายเลขที่ต้องการได้โดยตรง(0 ~ 9)

➤ ถ้าไม่มีเสียง หรือเสียงผิดปกติ ให้กลับไปเลือกรูปแบบเสียงอีกครั้ง

- 9 ถ้าไม่รู้ช่องสถานี ให้เลือก Search โดยกดปุ่ม ◀ หรือ ▶ และกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเริ่มค้นหา

ผล : จะค้นหาจนกระทั่งเจอช่องสถานีแรกก็จะแสดงผลที่หน้าจอโทรทัศน์

- 10 ต้องการบันทึกช่องสถานี กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือก Store และกดปุ่ม ENTER

ผล : จะปรากฏคำว่า OK

- 11 ทำซ้ำข้อ 8 ถึง 10 เมื่อต้องการบันทึกช่องสถานีอื่นๆ

☛ Channel mode

- ◆ P (ช่องรับสถานี) : เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งช่องรับสถานีแบบอัตโนมัติแล้ว หมายเลขช่องสถานีในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ จะมีตั้งแต่ P00 ถึง P99 ท่านสามารถเข้าช่องสถานีได้ โดยการเข้าหมายเลขดังกล่าว
- ◆ C (ช่องสถานีส่ง) : ท่านสามารถเลือกช่องสถานีส่ง โดยการใส่หมายเลขของสถานีส่งสัญญาณแต่ละช่อง
- ◆ S (ช่องเคเบิล) : ท่านสามารถเลือกช่องสถานี โดยการใส่หมายเลขของสถานีส่งสัญญาณเคเบิลแต่ละช่อง



ลบช่องที่ไม่ต้องการ



ท่านสามารถยกเว้นช่องสถานีที่ไม่ต้องการให้แสดง จากการใช้คำสั่งค้นหาช่อง เมื่อมาถึงช่องสถานีที่ท่าน ลบช่อง ทีวีจะข้ามช่องนั้นไป



ช่องสถานีที่ไม่ได้ทำการลบช่องจะแสดงผลทุกช่อง

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล : จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Channel
ผล : จะปรากฏเมนูของ Channel
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Add/Delete และกดปุ่ม ENTER
ผล : จะปรากฏเมนูของ Add/Delete และช่องปัจจุบันจะแสดงผล
- 5 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกช่องสถานีที่ต้องการเพิ่มช่องหรือลบช่อง, และกดปุ่ม ENTER
- 6 ต้องการเพิ่มช่องหรือลบช่อง, เลือก Add/Delete โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก

สลับช่องสถานี

ท่านสามารถสลับช่องสถานีที่บันทึกไว้ได้ คุณสมบัตินี้อาจใช้หลังจากที่ใช้คำสั่งตั้งช่องอัตโนมัติ และท่านสามารถลบช่องสถานีที่ไม่ต้องการได้

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล : จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Channel
ผล : จะปรากฏเมนูของ Channel
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Sort และกดปุ่ม ENTER
ผล : จะปรากฏเมนูของ Sort และช่องสถานีปัจจุบันจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
- 5 เลือกหมายเลขช่องที่ต้องการ โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER
- 6 เลือกหมายเลขช่องที่ต้องการเปลี่ยน โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER
ผล : ช่องสถานีจะสลับกัน
- 7 ท่านสามารถที่จะเลือกสลับช่องสถานีได้อีก โดยทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 5 ถึงข้อ 6

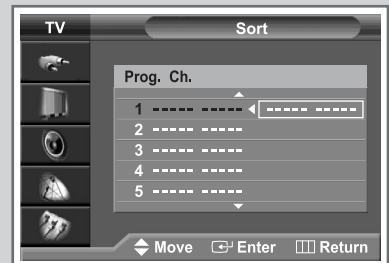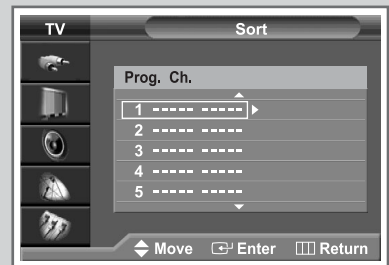

ล็อคช่องสถานี



ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับล็อคช่องสถานี และไม่สามารถยกเลิกการล็อคโดยใช้ปุ่มที่ด้านหน้าหรือด้านข้างได้ แต่สามารถใช้รีโมทได้ ดังนั้นควรเก็บรีโมทให้พ้นจากเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กดูรายการที่ไม่เหมาะสม

1 กดปุ่ม MENU

ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก

2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Channel

ผล: จะปรากฏเมนูของ Channel

3 กดปุ่ม ENTER

4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Child Lock และกดปุ่ม ENTER

ผล: จะปรากฏเมนูของ Child Lock และช่องสถานีปัจจุบันจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ


5 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกช่องสถานีที่ต้องการล็อค และกดปุ่ม ENTER

6 ต้องการล็อคช่องสถานี, กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Locked (ยกเลิกการล็อคเลือก Unlocked) และกดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก




ตั้งชื่อช่องสถานี

ชื่อของช่องสถานีจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อมีรายละเอียดของช่องสถานี
และท่านสามารถเปลี่ยนชื่อช่องสถานีได้

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล : จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Channel
ผล : จะปรากฏเมนูของ Channel
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Name และกดปุ่ม ENTER
ผล : จะปรากฏเมนูของ Name และช่องสถานีปัจจุบันจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
- 5 เลือกช่องสถานีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER
ผล : จะปรากฏลูกศรรอบกรอบชื่อ
- 6 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกตัวอักษร(A~Z) ,ตัวเลข (0-9) หรือสัญลักษณ์
(spacer, _ , -)
กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนไปตัวอักษรตัวถัดไปหรือเลื่อนไปตัวอักษรตัวก่อนหน้า
- 7 เมื่อดังชื่อช่องสถานีเสร็จแล้ว กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการตั้งชื่อ

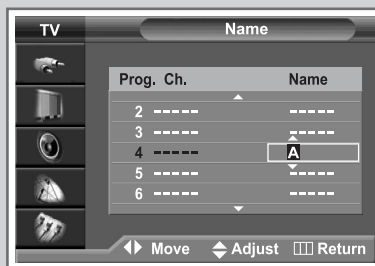

ปรับภาพอย่างละเอียด

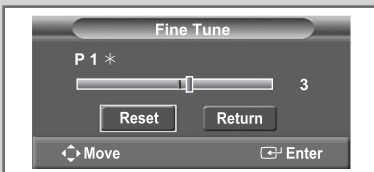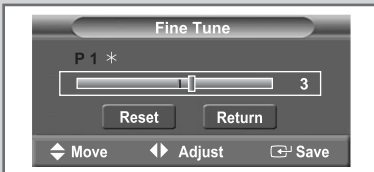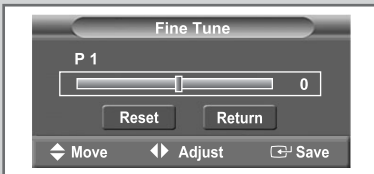

ในกรณีที่การรับสัญญาณภาพโทรทัศน์ไม่ชัดเจนหลังจากการตั้งช่องอัตโนมัติ ท่านสามารถปรับภาพอย่างละเอียดเพิ่มเติมได้

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Channel
ผล: จะปรากฏเมนูของ Channel
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Fine Tune และกดปุ่ม ENTER
ผล: จะปรากฏแถบ Bar ทางแนวนอน
- 5 ปรับให้ได้ภาพและเสียงที่ชัดเจนตามต้องการ โดยการกดปุ่ม ◀ หรือ ▶
- 6 บันทึกภาพหรือเสียงที่ปรับไว้ กดปุ่ม ENTER
ผล: จะปรากฏสัญลักษณ์ “*” ที่ด้านข้างหมายเลขช่อง
- 7 เมื่อต้องการยกเลิกการปรับ, เลือก Reset โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER

การขยายสัญญาณ

คุณสมบัตินี้จะถูกใช้เพื่อขยายสัญญาณที่อ่อนให้แรงยิ่งขึ้น และจะถูกบันทึกลงในช่องปัจจุบัน

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Channel
ผล: จะปรากฏเมนูของ Channel
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก LNA และกดปุ่ม ENTER
- 5 เลือกให้เป็น Off หรือ On โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก



- ♦ ถ้าภาพมีสัญญาณรบกวน ขณะที่ LNA ถูกเลือกไว้ที่ On ให้เปลี่ยนเป็น Off
- ♦ ตั้งขยายสัญญาณไว้ในแต่ละช่องสถานี



การสแกนช่องสถานี


ฟังก์ชันนี้จะสแกนช่องสถานีที่บันทึกไว้ทุกช่องสถานีโดยอัตโนมัติ

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Channel
ผล: จะปรากฏเมนูของ Channel
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Scan และกดปุ่ม ENTER
ผล: ท่านสามารถดูช่องสถานีที่บันทึกไว้ได้ โดยผ่านทางภาพซ้อนภาพ เมื่อสแกนเสร็จหรือหยุดการสแกน, ภาพซ้อนภาพก็จะทำงาน

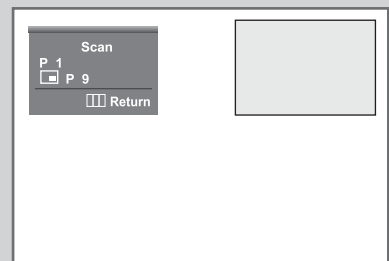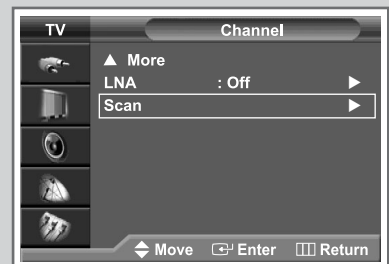



การเรียกดูรายละเอียด

คุณสามารถเรียกดูรายละเอียดของช่องสถานีและรูปแบบต่างที่ได้เลือกไว้ได้โดยกดปุ่ม "INFO" ที่รีโมท

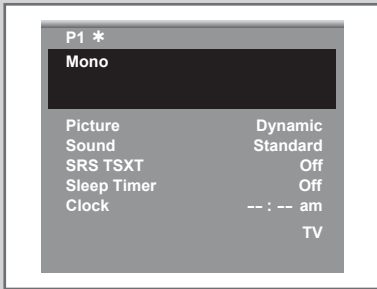

การหยุดภาพ

ท่านสามารถหยุดภาพชั่วคราวได้ เมื่อต้องการดูรายการโทรทัศน์ โดยการกดปุ่ม "STILL" เมื่อต้องการกลับไปดูภาพปกติ กดปุ่มอีกครั้ง

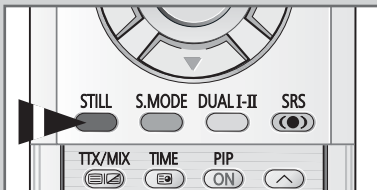




- เมื่ออยู่ในโหมดภาพซ้อนภาพ, ภาพใหญ่และภาพเล็ก จะหยุดภาพชั่วคราวในเวลาเดียวกัน

การเลือกรูปแบบภาพ




ท่านสามารถเลือกรูปแบบของภาพได้ตามความต้องการ

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Picture
ผล: จะปรากฏเมนูของ Picture
- 3 กดปุ่ม ENTER
ผล: Mode จะถูกเลือก
- 4 กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง
ผล: จะแสดงรายละเอียด และ Mode จะถูกเลือก
- 5 กดปุ่ม ENTER อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเลือกรูปแบบภาพตามต้องการ
โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲
ผล: แสดงรายละเอียดดังด้านล่าง
Dynamic - Standard - Cinema
- 6 กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก

- คุณสามารถเลือกรูปแบบภาพได้ง่ายโดยกดปุ่ม
P.MODE(Picture Mode) ที่รีโมท

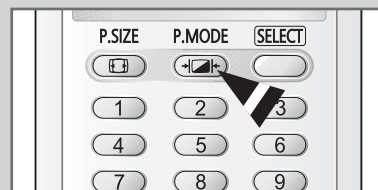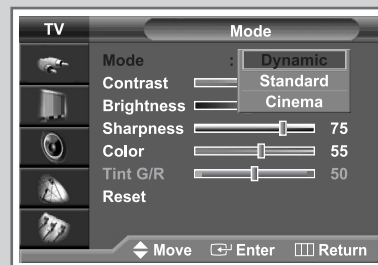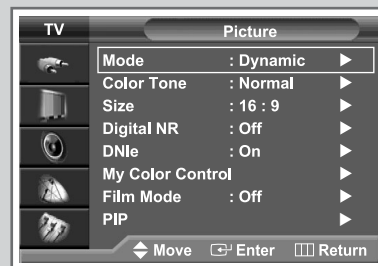

การปรับแต่งภาพ

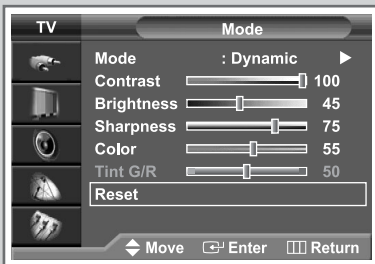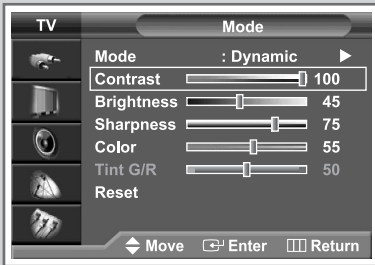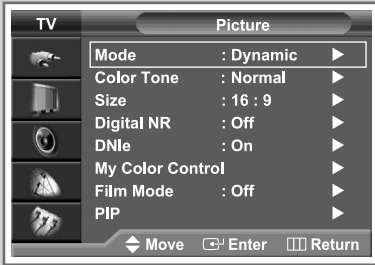




ท่านสามารถที่จะเลือกปรับแต่งระดับต่าง ๆ ของภาพได้ตามต้องการ





- 1 กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Picture
ผล: จะปรากฏเมนูของ Picture
- 3 กดปุ่ม ENTER
ผล: Picture จะถูกเลือก
- 4 กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง
ผล: จะปรากฏรายการ และ Mode จะถูกเลือก
- 5 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการ (Contrast, Brightness, Sharpness, Color หรือ Tint G/R-NTSC only) และกดปุ่ม ENTER
- 6 กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับค่าตามต้องการ และกดปุ่ม ENTER
ผล: จะปรากฏเมนูของ Mode อีกครั้ง
- 7 เมื่อต้องการยกเลิกการปรับ, เลือก Reset โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER
ผล: ภาพจะกลับสู่ค่าที่ทางโรงงานตั้งไว้
- 8 กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏเมนูของ Picture
- 9 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Color Tone และกดปุ่ม ENTER
- 10 เลือกรูปแบบที่ต้องการ โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲
ผล: จะปรากฏรูปแบบที่สามารถเลือกได้
Cool2 - Cool1 - Normal - Warm1 - Warm2
- 11 กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก

การเลือกอัตราส่วนของภาพ

ท่านสามารถเลือกขนาดอัตราส่วนของภาพได้ตามความต้องการ

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Picture
ผล: จะปรากฏเมนูของ Picture
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Size และกดปุ่ม ENTER
ผล: จะปรากฏรูปแบบภาพที่สามารถเลือกได้
 - ♦ 16:9 - Panorama - Zoom1 - Zoom2 - 14:9 - 4:3
 - สามารถเลื่อนภาพขึ้นลงในโหมด Zoom1, Zoom2 หรือ 14:9 โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲
 - ♦ 16:9 - 4:3
(PC, HDMI, หรือ DVI Mode)
 - ในโหมดนี้สามารถปรับตำแหน่ง (, ) และขนาดภาพ () ตามความต้องการได้โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ (จะไม่ทำงานเมื่อเป็นสัญญาณ DTV - 480p, 576p, 720p, 1080i.)
- 5 เลือกรูปแบบภาพตามต้องการ โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER

- ท่านสามารถเลือกขนาดภาพได้ง่ายโดยกดปุ่ม P.SIZE ที่รีโมท
- ♦ ในโหมดภาพซ้อนภาพก็สามารถทำได้ เมื่อเลือกขนาดของภาพเป็นแบบ 16 : 9

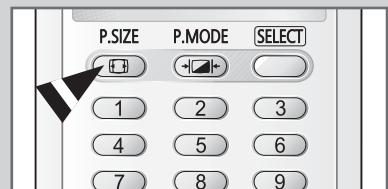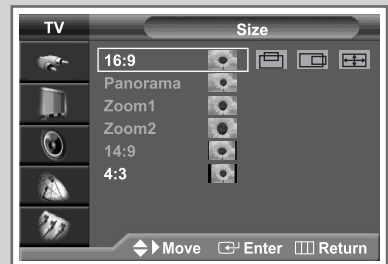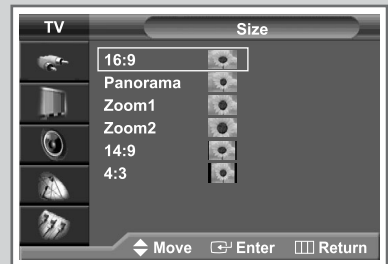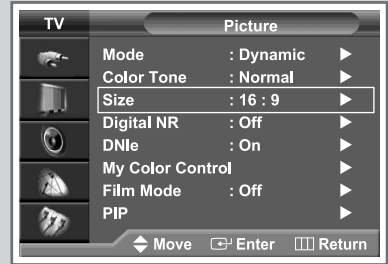

การลดสัญญาณรบกวน



ถ้าการรับสัญญาณโทรทัศน์ของท่านไม่คมชัด, ท่านสามารถใช้คุณสมบัตินี้ เพื่อช่วยลดปัญหาในเรื่องสัญญาณไม่คมชัดได้

1 กดปุ่ม MENU

ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก

2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Picture


ผล: จะปรากฏเมนูของ Picture

3 กดปุ่ม ENTER

4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Digital NR และกดปุ่ม ENTER

5 เลือกให้เป็น Off หรือ On โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก

DNie™ (Digital Natural Image engine) **DNie™**

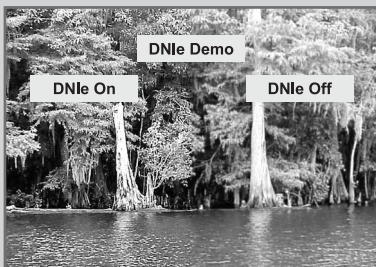

เมื่อเลือกฟังก์ชันนี้ให้ทำงาน ภาพที่ปรากฏบนจอจะได้รับการปรับปรุงให้มีรายละเอียดของภาพมากขึ้น สว่างสดใสขึ้นด้วยหลักการชดเชยคุณภาพ 4 ส่วน คือลดสัญญาณรบกวนในภาพ, เพิ่มความเข้มของภาพ และปรับปรุงส่วนที่เป็นสีขาวให้ขาวขึ้นเทคโนโลยีของ DNie™ จะปรับปรุงให้ทุกสัญญาณเหมาะสมกับการรับชมทีวีของท่าน

1 กดปุ่ม MENU

ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก

2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Picture

ผล: จะปรากฏเมนูของ Picture

3 กดปุ่ม ENTER

4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก DNie และกดปุ่ม ENTER

5 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการ และกดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก

- ♦ Off DNie ไม่ทำงาน
- ♦ Demo รูปทางขวามือของหน้าจอคือรูปที่ DNie ไม่ทำงาน และรูปทางซ้ายมือคือรูปที่ DNie ทำงาน
- ♦ On DNie ทำงาน

➤ ท่านสามารถเลือกให้ฟังก์ชันนี้ทำงานได้ง่าย โดยกดปุ่ม DNie

การตั้งค่า My Color Control(Easy Control)

ท่านสามารถปรับโทนสีของ สีผิว, ท้องฟ้า และสีหญ้า โดยปรับที่รายการ ("Blue", "Green", "Pink", "Standard", "Custom") โดยค่าที่ปรับจะไม่ส่งผลกระทบท่อสีอื่นๆ ของภาพ

1 กดปุ่ม MENU

ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก

2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Picture

ผล: จะปรากฏเมนูของ Picture

3 กดปุ่ม ENTER

4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก My Color Control และกดปุ่ม ENTER

ผล: จะปรากฏรายการ และ Easy Control จะถูกเลือก

5 กดปุ่ม ENTER

ผล: รูปแบบที่สามารถเล่นได้



- Blue
สีฟ้าที่ใสสะอาด เหมือนสีของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยามที่ท้องฟ้าสดใส
- Green
สีเขียวที่อ่อนโยนราวกับสีของทะเลเมรกต
- Pink
สีชมพูที่อบอุ่น
- Standard
ภาพมาตรฐาน
- Custom
เมื่อเปลี่ยนค่าการปรับในเมนู Detail Control และจะถูกเลือกให้เป็น Custom โดยอัตโนมัติ (ดูรายละเอียดในหน้าถัดไป)

6 เลือกรูปแบบที่ต้องการ โดยกดปุ่ม ◀ หรือ ▶





ผล: จะปรากฏภาพต้นแบบ(ก่อนการปรับ) ที่ด้านซ้าย ขณะที่เลือกรูปแบบอยู่ จะปรากฏรูปแบบที่เลือกทางด้านขวา

7 กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก

- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน โดยจะขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายอินพุตที่เข้ามา
- ฟังก์ชันนี้อาจจะทำงานเมื่อ "DNLe" ถูกเลือกให้เป็น "On" หรือ "Demo"

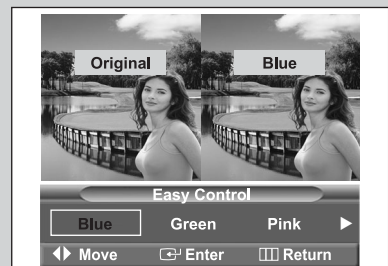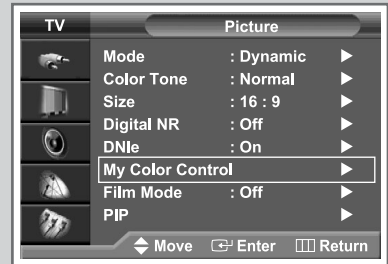

การตั้งค่า My Color Control(Detail Control)

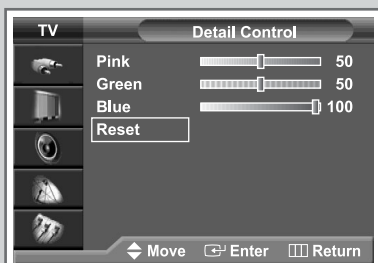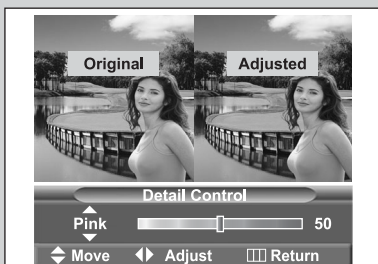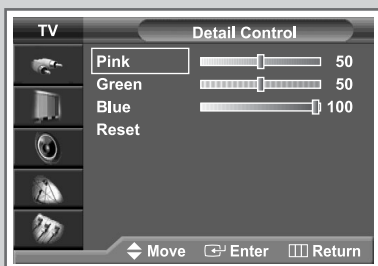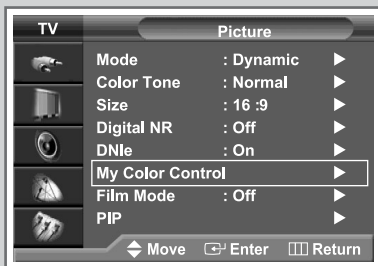

ท่านสามารถปรับค่าได้ตามความต้องการ


- 1 กดปุ่ม MENU
ผล : จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Picture
ผล : จะปรากฏเมนูของ Picture
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก My Color Control และกดปุ่ม ENTER
- 5 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Detail Control และกดปุ่ม ENTER
ผล : จะปรากฏรายการ
- 6 เลือกรูปแบบที่ต้องการ (Pink, Green หรือ Blue) โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER
- 7 กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อปรับจนกระทั่งได้ค่าที่ต้องการ
ผล : หน้าจอจะถูกปรับเปลี่ยนสี
- 8 กดปุ่ม MENU
ผล : จะปรากฏเมนูของ Detail Control อีกครั้ง
- 9 ต้องการกลับไปสู่ค่าที่โรงงานตั้งไว้, เลือก Reset โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER
ผล : สีจะกลับไประดับที่โรงงานตั้งไว้






การตั้งค่า Film Mode

คุณสามารถปรับภาพที่ได้รับจากแหล่งจ่ายสัญญาณต่างๆ ให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดได้โดยอัตโนมัติ

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Picture
ผล: จะปรากฏเมนูของ Picture
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Film Mode และกดปุ่ม ENTER
- 5 เลือกให้เป็น Off หรือ On โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER
เพื่อยืนยันการเลือก
 - ♦ Off Film mode ไม่ทำงาน
 - ♦ On ปรับภาพที่ได้รับจากแหล่งจ่ายสัญญาณต่างๆ ให้มีคุณภาพดีที่สุดโดยอัตโนมัติ

➤ จะไม่ทำงานเมื่ออยู่ในโหมด Component (480p/576p/720p/1080i), PC,HDMI หรือ DVI

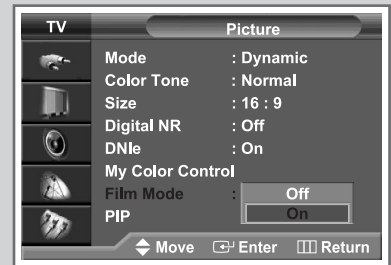

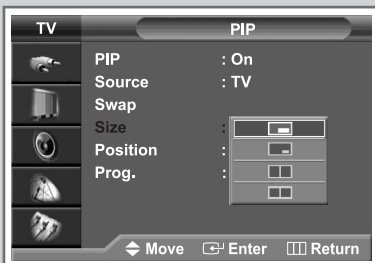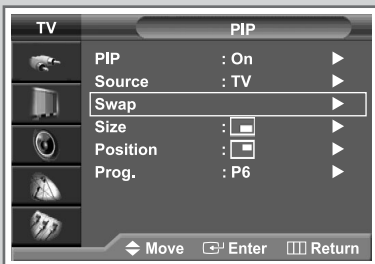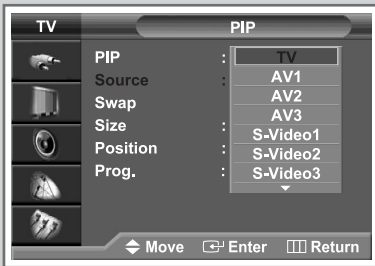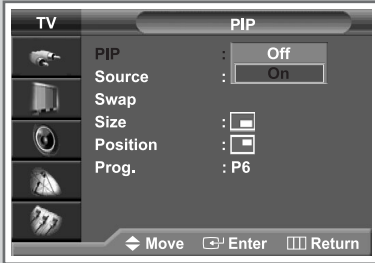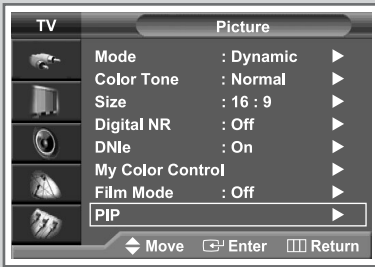

ท่านสามารถให้ภาพเล็กแสดงบนภาพใหญ่ ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์หรือสัญญาณภาพจากทางวิดีโอ อินพุท ในทางเดียวกันท่านสามารถดูรายการโทรทัศน์หรือสัญญาณภาพจากอินพุทอื่น ขณะที่อยู่โทรทัศน์หรือ วิดีโอ

1 กดปุ่ม MENU

ผล : จะปรากฏรายการเมนูหลัก

2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Picture

ผล : จะปรากฏเมนูของ Picture

3 กดปุ่ม ENTER

4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก PIP และกดปุ่ม ENTER

ผล : PIP จะถูกเลือก

5 กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง, ต้องการให้ PIP ทำงาน เลือกเป็น On โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER

6 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Source และกดปุ่ม ENTER

เลือกแหล่งจ่ายของภาพซ้อนภาพ โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲

ผล : แหล่งจ่ายของภาพซ้อนภาพจะแสดงดังรายละเอียดด้านล่าง :

TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video1 - S-Video2 - S-Video3 -
Component1 - Component2 - PC - HDMI

➤ ถ้าภาพใหญ่อยู่ในโหมด Component (480p/576p/720p/1080i), PC หรือ โหมด HDMI ท่านสามารถเลือกแหล่งจ่ายของภาพซ้อนภาพได้จาก TV, AV1, AV2, AV3, S-Video1, S-Video2 หรือ S-Video3 เท่านั้น

7 กดปุ่ม ENTER

8 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Swap และกดปุ่ม ENTER

ผล : ภาพใหญ่และภาพเล็กจะสลับกัน

9 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Size และกดปุ่ม ENTER

เลือกขนาดของภาพซ้อนภาพ โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲

ผล : ขนาดของภาพซ้อนภาพจะแสดงดังรายละเอียดด้านล่าง :



10 กดปุ่ม ENTER

11 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Position และกดปุ่ม ENTER

เลือกตำแหน่งของภาพซ้อนภาพ โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲

ผล : ตำแหน่งของภาพซ้อนภาพจะแสดง



➤ จะไม่สามารถเลือกตำแหน่งของภาพซ้อนภาพได้เมื่ออยู่ในโหมด




"□□" (Double1) หรือ "□□" (Double2)

12 กดปุ่ม ENTER

13 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Prog. และกดปุ่ม ENTER

เลือกช่องสถานีที่ต้องการดูทางภาพซ้อนภาพ โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲

และกดปุ่ม ENTER

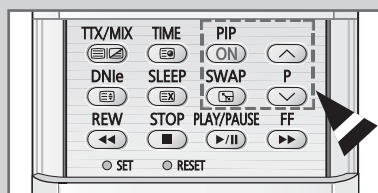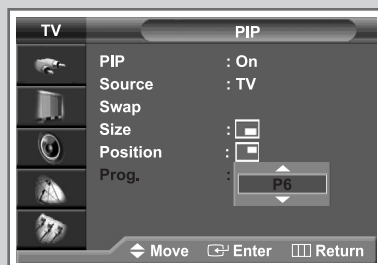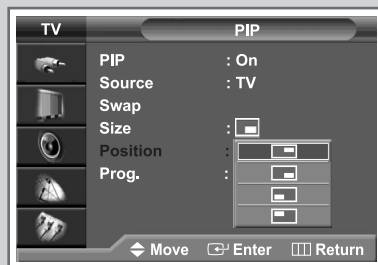

ฟังก์ชันง่าย ๆ บนรีโมทคอนโทรล

ปุ่ม รายละเอียด

PIP กดปุ่ม PIP เพื่อเป็นการเปิดหรือปิด PIP โดยตรง

SWAP กดปุ่ม SWAP จะเป็นการสลับภาพระหว่างภาพเล็กกับภาพใหญ่

➤ เมื่อภาพใหญ่เป็น วีดีโอ และภาพเล็กเป็น โทรทัศน์ ขณะที่กดปุ่ม




SWAP ท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียงจากภาพใหญ่ หลังจาก

เปลี่ยนช่องของภาพเล็ก ในเวลานี้ให้เลือกช่องสถานีของภาพใหญ่

อีกครั้ง

P ^ / v ใช้สำหรับเลือกช่องสถานีของภาพซ้อนภาพ

การเลือกรูปแบบเสียง

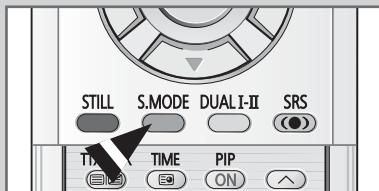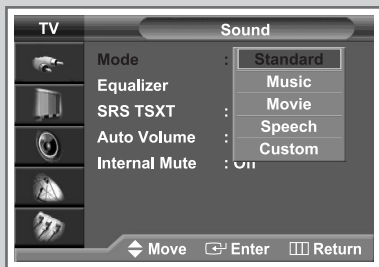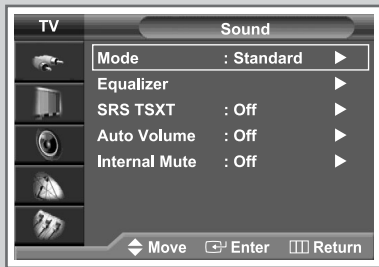

ท่านสามารถที่จะเลือกรูปแบบของเสียงได้ตามต้องการ

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Sound
ผล: จะปรากฏเมนูของ Sound
- 3 กดปุ่ม ENTER
ผล: Mode จะถูกเลือก
- 4 กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง
- 5 เลือกรูปแบบเสียงตามต้องการ โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲
ผล: แสดงรายละเอียดตามด้านล่าง
Standard - Music - Movie - Speech - Custom
- 6 กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก



➤ ท่านสามารถเลือกรูปแบบเสียงได้ง่าย โดยกดปุ่ม S.MODE(Sound Mode) ที่รีโมท

การปรับแต่งเสียง

ท่านสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามต้องการ

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Sound
ผล: จะปรากฏเมนูของ Sound
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Equalizer และกดปุ่ม ENTER
ผล: จะปรากฏเมนูของ Equalizer
- 5 เลือกรูปแบบเสียงที่ต้องการปรับ โดยกดปุ่ม ◀ หรือ ▶ และกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อตั้งค่าตามต้องการ
- 6 กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก

➤ เมื่อท่านปรับแต่งค่าใด ๆ รูปแบบเสียงจะเปลี่ยนเป็น Custom โดยอัตโนมัติ

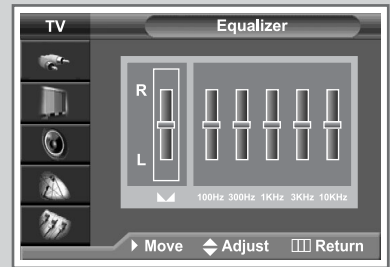
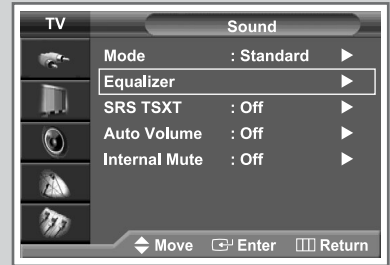


การตั้ง SRS TSXT


TruSurround XT เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ SRS เทคโนโลยีนี้จะทำการปรับปรุงระบบเสียง 5.1 channel ให้มีความสมจริงยิ่งขึ้น โดยเสียงจะเดินทางจากด้านหน้ามาด้านข้าง และอ้อมด้านหลังผู้ฟัง ทำให้เสียงที่ได้ยินจะมีความต่อเนื่องยิ่งขึ้น

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Sound
ผล: จะปรากฏเมนูของ Sound
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก SRS TSXT และกดปุ่ม ENTER
- 5 เลือก Off, 3D Mono หรือ Stereo โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER

➤ คุณสามารถเลือกรูปแบบนี้ได้ง่ายโดยกดปุ่ม SRS

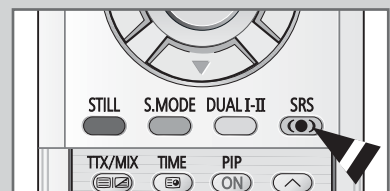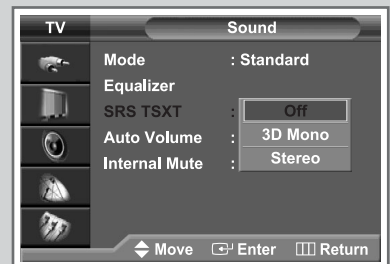

การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ

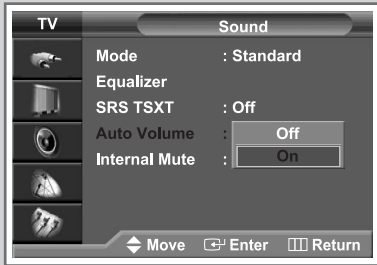

ช่องรับสถานีแต่ละช่อง จะมีภาวะการส่งสัญญาณของมันเอง จึงไม่ง่ายที่จะปรับระดับเสียงทุกครั้งที่เปลี่ยนช่อง ฟังก์ชันนี้จะปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติตามความเหมาะสมกับภาวะเสียงเข้าที่พุดของช่องรับสถานีต่างๆ ไม่ว่าเสียงเข้าที่พุดของรับสถานีจะสูงหรือต่ำเกินไป

1 กดปุ่ม MENU

ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก

2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Sound

ผล: จะปรากฏเมนูของ Sound

3 กดปุ่ม ENTER

4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Auto Volume และกดปุ่ม ENTER


5 เลือกให้เป็น Off หรือ On โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER


การต่อลำโพงภายนอก

เมื่อจะต่ออุปกรณ์ภายนอกเช่น Home Theater, ลำโพง, เครื่องขยายเสียง ให้เลือก “ Internal Mute “ ไว้ที่ “On” เพื่อให้ภาพหรือเสียงที่ออกมามีความสอดคล้องกัน

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Sound
ผล: จะปรากฏเมนูของ Sound
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Internal Mute และกดปุ่ม ENTER
- 5 เลือกให้เป็น Off หรือ On โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲
- 6 กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก

➤ ปุ่ม ◀/▶ หรือ MUTE จะไม่ทำงาน เมื่อ Internal Mute ถูกเลือกไว้ที่ On ในขณะนี้ถ้าท่านกดปุ่ม ◀/▶ หรือ MUTE จะปรากฏข้อความว่า Not Available

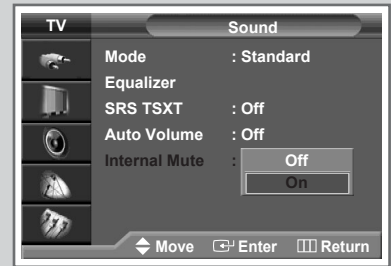

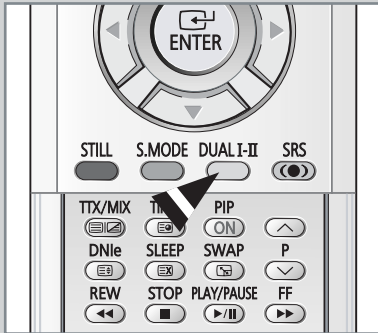

ปุ่ม "DUAL I-II" เป็นปุ่มที่ใช้แสดงหรือควบคุมการทำงานของสัญญาณเสียง
เข้าที่พหู เมื่อเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ สัญญาณเสียงจะถูกเลือกให้เป็น
"Dual-I หรือ สเตอริโอ" โดยอัตโนมัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับการส่งสัญญาณในขณะนั้น

	ประเภทของช่องสถานี	ค่าแสดงบนจอ
NICAM Stereo	ช่องสถานีทั่วไป (เสียงมาตรฐาน)	Mono (ใช้ปกติ)
	ทั่วไป + NICAM Mono	NICAM Mono ↔ Mono
	NICAM Stereo	NICAM Mono ↔ Mono (Forced mono)
	NICAM Dual-I/II	NICAM Dual-1 → NICAM Dual-2 → Mono
A2 Stereo	ช่องสถานีทั่วไป (เสียงมาตรฐาน)	Mono
	Bilingual หรือ Dual-I/II	Dual I/I ↔ Dual I/II
	Stereo	Stereo ↔ Mono (Forced mono)

- ♦ ถ้าภาวะการรับฟังสัญญาณเสียงไม่ดี ให้เลือกไปอยู่ที่โหมด Mono
- ♦ ถ้าสัญญาณสเตอริโออ่อนเกินไปหรือภาวะการรับสัญญาณไม่ดีหรือระบบสเตอริโอเกิดการสับเปลี่ยนขึ้นเอง ดังนั้นท่านควรเลือกระบบเสียงให้อยู่ที่ Mono
- ♦ เมื่ออยู่ในโหมด AV และต้องการฟังเสียงแบบโมโน ให้ต่อสายสัญญาณเข้าที่อินพุต "AUDIO-L" ที่ด้านข้างทีวี ถ้ามีเสียงโมโนออกที่ลำโพงด้านซ้ายเพียงด้านเดียวให้กดปุ่ม DUAL I-II

การตั้งเวลาและเรียกดูนาฬิกา



ท่านสามารถตั้งเวลาในเครื่องรับโทรทัศน์ได้ และเรียกดูเวลา โดยกดปุ่ม "INFO" ที่รีโมท ถ้าต้องการตั้งเวลาปิด/เปิดเครื่องอัตโนมัติ จะต้องตั้งเวลาให้ตรงก่อน

- เมื่อกดสวิทช์ power ที่ด้านข้างของเครื่องรับโทรทัศน์ ไปอยู่ที่ตำแหน่ง "OFF"(O) เวลาที่ตั้งไว้จะหายไป

- กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Setup
ผล: จะปรากฏเมนูของ Setup
- กดปุ่ม ENTER
- กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Time และกดปุ่ม ENTER
ผล: จะปรากฏเมนูของ Time และ Clock Set จะถูกเลือก
- กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง
ผล: จะปรากฏเมนูของ Clock Set
- กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนไปที่ Hour,Minute หรือ am/pm
ตั้งเวลาให้เป็นเวลาปัจจุบัน โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲
- เมื่อตั้งเวลาเสร็จแล้ว กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากเมนู
- กดปุ่ม INFO เพื่อจะดูเวลาปัจจุบัน



การตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

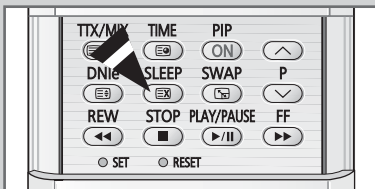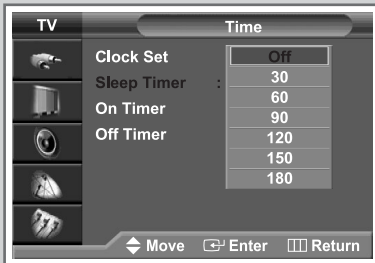

ท่านสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 30 ถึง 180 นาที เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องก็จะปิดเองโดยอัตโนมัติ และอยู่ในโหมด Standby

1 กดปุ่ม MENU

ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก

2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Setup

ผล: จะปรากฏเมนูของ Setup

3 กดปุ่ม ENTER

4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Time และกดปุ่ม ENTER

ผล: จะปรากฏเมนูของ Time

5 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Sleep Timer และกดปุ่ม ENTER

6 เลือกเวลาที่ต้องการ (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180) โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲

7 กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก

- - ♦ ท่านสามารถเลือกตั้งเวลาได้ง่าย โดยกดปุ่ม SLEEP
 - ♦ ถ้าไม่ได้ตั้งเวลาปิดไว้ จะปรากฏคำว่า Off แต่ถ้าตั้งเวลาปิดไว้ จะแสดงเวลาที่เลือกก่อนที่เครื่องจะปิดและอยู่ในโหมด standby
- เครื่องรับโทรทัศน์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีสัญญาณอินพุต นานประมาณ 15 นาที หรือมากกว่านั้น

การตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ


ท่านสามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องตามเวลาที่ตั้งไว้ได้

- ♦ เครื่องรับโทรทัศน์จะเปิดโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้
- ♦ เครื่องรับโทรทัศน์จะปิดโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้

➤ เมื่อจะตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องรับโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ ท่านจะต้องตั้งเวลาก่อน หากท่านยังไม่ได้ตั้งเวลา จะปรากฏคำว่า Set the clock first

- กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Setup
ผล: จะปรากฏเมนูของ Setup
- กดปุ่ม ENTER
- กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Time และกดปุ่ม ENTER
ผล: จะปรากฏเมนูของ Time
- กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก On Timer และกดปุ่ม ENTER
ผล: จะปรากฏเมนู On Timer
- เลือก Hour, Minute, am/pm, Prog. หรือ Volume โดยกดปุ่ม ◀ หรือ ▶ และตั้งค่าที่ต้องการโดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲
- ต้องการให้ฟังก์ชัน on timer ทำงาน, เลือก Activation โดยการกดปุ่ม ◀ หรือ ▶ หลังจากนั้นเลือกให้เป็น Yes โดยการกดปุ่ม ▼ หรือ ▲
- กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏเมนู Time อีกครั้ง
- กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Off Timer และกดปุ่ม ENTER
ผล: จะปรากฏเมนู Off Timer
- การตั้งค่าในเมนู Off Timer ทำเหมือนการตั้งค่าใน On Timer

➤ ถ้าท่านตั้งเวลาเปิดเครื่องไว้ (ไม่ตั้งเวลาปิด) หลังจากเครื่องถูกเปิดตามเวลาที่ตั้งไว้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยไม่กดปุ่มใดๆ ที่รีโมทหรือหน้าเครื่อง เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

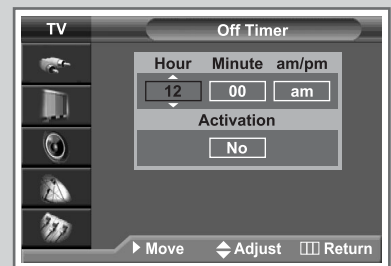

การตั้งพื้นหน้าจอเป็นสีน้ำเงิน



ถ้าการรับสัญญาณภาพของเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ดี หน้าจอภาพจะเป็นสีน้ำเงินโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าไม่ต้องการให้หน้าจอเป็นสีน้ำเงิน ก็ตั้งรายการคำสั่ง Blue Screen ไว้ที่ "Off"

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Setup
ผล :จะปรากฏเมนูของ Setup
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Blue Screen และกดปุ่ม ENTER
- 5 เลือกให้เป็น Off หรือ On โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก

การตั้งดนตรีปิด/เปิดทีวี






ท่านจะได้ยินเสียงดนตรี เมื่อเปิดหรือปิดโทรทัศน์

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Setup
ผล :จะปรากฏเมนูของ Setup
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Melody และกดปุ่ม ENTER
- 5 เลือกให้เป็น Off หรือ On โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก




การตั้งค่า Color Weakness

ฟังก์ชันนี้จะเพิ่มความเข้มของสี แดง, น้ำเงิน หรือสีเขียวของภาพ เพื่อให้ภาพมีความเหมาะสมกับบุคคลที่มีปัญหาทางด้านสายตา เช่นบุคคลที่ตาบอดสี

- 1 กดปุ่ม MENU
ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Setup
ผล :จะปรากฏเมนูของ Setup
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Color Weakness และกดปุ่ม ENTER
ผล : Color Weakness จะถูกเลือก
- 5 กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง
- 6 ต้องการให้ฟังก์ชันนี้ทำงาน เลือกให้เป็น On โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER
- 7 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกสีที่ต้องการปรับ และกดปุ่ม ENTER
- 8 กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ จนกระทั่งได้ค่าที่ต้องการ และกดปุ่ม ENTER

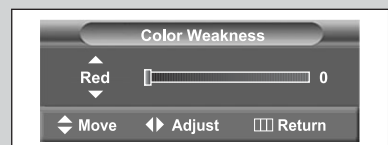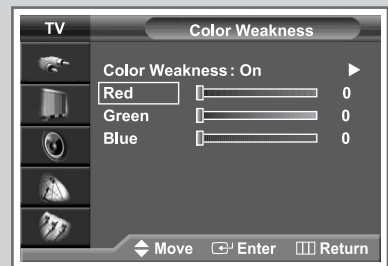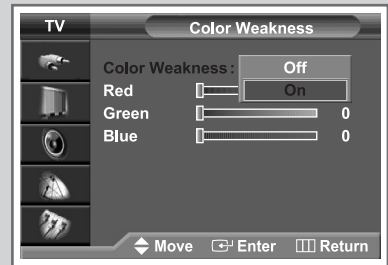

การปรับภาพใน PC ใหม่

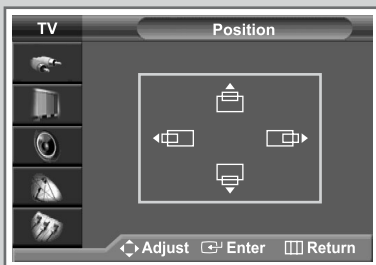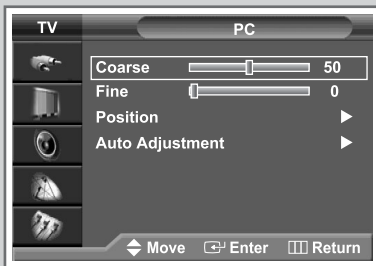

➤ เลือกให้อยู่ในโหมด PC โดยใช้ปุ่ม SOURCE

1 กดปุ่ม MENU

ผล: จะปรากฏรายการเมนูหลัก

2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Setup

ผล: จะปรากฏเมนูของ Setup

3 กดปุ่ม ENTER

4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก PC และกดปุ่ม ENTER

ผล: จะปรากฏเมนูของ PC

5 เลือก Coarse หรือ Fine โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER

6 กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ จนกระทั่งได้ค่าที่ต้องการ และกดปุ่ม ENTER

ผล: จะปรากฏเมนูของ PC อีกครั้ง

7 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Position และกดปุ่ม ENTER

เลือกตำแหน่งที่ต้องการ โดยกดปุ่ม ▼/▲/◀/▶ และกดปุ่ม ENTER

8 ถ้าต้องการปรับคุณภาพและตำแหน่งของภาพโดยอัตโนมัติ ให้เลือก

Auto Adjustment โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER

ผล: จะปรากฏเมนูของ Auto Adjustment คุณภาพและตำแหน่งของ
จอภาพจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ

ดูภาพจากแหล่งจ่ายภายนอก

ใช้รีโมทเป็นสวิตช์เลือกดูสัญญาณ ระหว่างแหล่งจ่ายสัญญาณภายนอก เช่น VCR, DVD, Set-Top Box และสัญญาณจากสถานีส่งหรือสัญญาณเคเบิล

1 กดปุ่ม MENU

ผล : จะปรากฏรายการเมนูหลัก

2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Input

ผล : จะปรากฏเมนูของ Input

3 กดปุ่ม ENTER

ผล : Source List จะถูกเลือก


4 กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง

5 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกแหล่งจ่ายสัญญาณ หลังจากนั้นกดปุ่ม ENTER

- ท่านสามารถเลือกรูปแบบได้ง่าย โดยกดปุ่ม SOURCE ถ้าเปลี่ยนแหล่งจ่ายสัญญาณขณะที่ดูอยู่ ภาพอาจจะมาช้า



การตั้งชื่อแหล่งจ่ายอินพุท

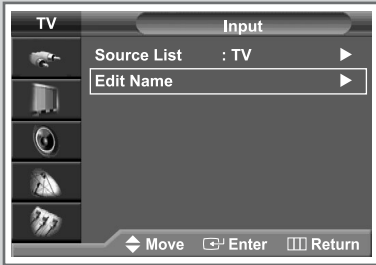

ท่านสามารถใส่ชื่อของแหล่งจ่ายอินพุทที่ต่อไว้ได้

1 กดปุ่ม MENU

ผล : จะปรากฏรายการเมนูหลัก

2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Input

ผล : จะปรากฏเมนูของ Input

3 กดปุ่ม ENTER

4 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก Edit Name และกดปุ่ม ENTER

5 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกแหล่งจ่ายสัญญาณ หลังจากนั้นกดปุ่ม ENTER

ผล : จะปรากฏรายชื่อแหล่งจ่าย

VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB - AV Receiver

- DVD Receiver - Game - Camcorder - DVD Combo - DHR

(DVD HDD Recorder) - PC - TV

6 เลือกแหล่งจ่ายที่ต้องการ โดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ และกดปุ่ม ENTER

ห้องสถานีส่วนใหญ่จะมีบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากมาย เช่น

- ♦ รายการโทรทัศน์
- ♦ ข่าวแถลงการณ์หรือพยากรณ์อากาศ
- ♦ กีฬา
- ♦ ข้อมูลการท่องเที่ยว


ซึ่งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้สามารถแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้

ส่วน	รายละเอียด
A	เลขที่หน้า
B	เลขที่หน้าปัจจุบัน
C	ระบุช่องสถานี
D	วันและเวลา
E	เนื้อหาสาระ
F	สถานะของข้อมูล,ข้อมูลของ FASTEXT

- ข้อมูลтелеเท็กซ์จะถูกแบ่งเป็นหลายหน้าแสดงผลตามลำดับ ดังนั้นท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดย
- ♦ ใส่หมายเลขหน้าที่ต้องการ
 - ♦ เลือกหัวข้อในรายการ
 - ♦ เลือกปุ่มสี (ระบบ FASTEXT)

The diagram illustrates a terminal window for a TELETEXT system. It features a header bar with four buttons labeled A, B, C, and D. Below this is a large rectangular area labeled E, which represents the main content or text area. At the bottom of the window is a single button labeled F. The entire window is enclosed in a light blue border.

การแสดงผลข้อมูลทาง 텔레ทัศน์

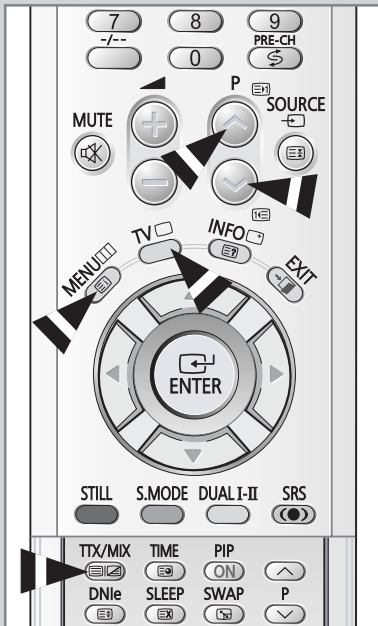

ท่านสามารถแสดงข้อมูลทาง 텔레ทัศน์ได้ทุกเวลาบนจอทีวี


▶ แต่ข้อมูล 텔레ทัศน์จะแสดงบนจอภาพอย่างถูกต้องและชัดเจน
เมื่อมีสัญญาณที่ดีมีอะนาล็อกแล้ว

- ♦ ข้อมูลอาจจะหายไป
- ♦ ข้อมูลบางหน้าอาจจะไม่แสดง

วิธีการเข้าสู่ระบบ 텔레ทัศน์และการแสดงผลข้อมูลในหน้าต่าง ๆ

- 1 เลือกช่องสถานีที่มีบริการข้อมูล 텔레ทัศน์ โดยกดปุ่ม P (P) หรือ (P)
- 2 กดปุ่ม TTX/MIX (TTX/MIX) เพื่อเข้าสู่ระบบ 텔레ทัศน์
ผล: เนื้อหาในแต่ละหน้าจะถูกแสดง สามารถแสดงผลได้ตลอดเวลา โดยกดปุ่ม (INDEX) (index)
- 3 กดปุ่ม TTX/MIX (TTX/MIX) อีกครั้ง
ผล: หน้าจอภาพจะแบ่งเป็นสองส่วน ท่านสามารถดูภาพจากช่องสถานีปกติ และหน้า 텔레ทัศน์ โดยแยกจากกันได้
- 4 ถ้าต้องการดูรายละเอียดของ 텔레ทัศน์อย่างเดียว กดปุ่ม TTX/MIX (TTX/MIX) อีกครั้งหนึ่ง
- 5 ออกจากหน้า 텔레ทัศน์ กดปุ่ม TV (TV)

การเลือกรูปแบบการแสดงผล

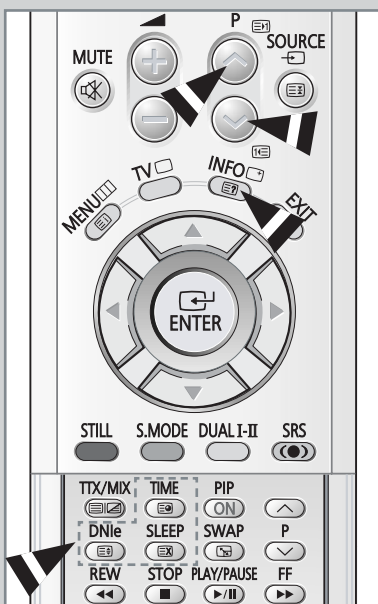


เมื่อแสดงข้อมูลทาง 텔레ทัศน์ท่านสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้ดังนี้

ให้แสดง...	กดปุ่ม...
♦ ไม่แสดงข้อความ	(REVEAL) (reveal)
♦ กลับสู่หน้าจอปกติ	(REVEAL) (reveal) อีกครั้ง
♦ การเลือกหน้าสำรวจ	(SUB-PAGE) (sub-page)
♦ ยกเลิกค้นหาหน้า 텔레ทัศน์	(CANCEL) (cancel)
♦ รับชมหน้า 텔레ทัศน์หน้าต่อไป	(PAGE UP) (page up)
♦ รับชมหน้า 텔레ทัศน์ก่อนหน้า	(PAGE DOWN) (page down)
♦ ขยายตัวหนังสือ	(SIZE) (size)
♦ เฉพาะครึ่งบน	• 1 ครั้ง
♦ เฉพาะครึ่งล่าง	• 2 ครั้ง
♦ กลับสู่หน้าจอปกติ	• 3 ครั้ง


การเลือกหน้าтелеทัศน์

ท่านสามารถเลือกเลขที่หน้าที่ต้องการได้โดยตรง โดยกดปุ่มหมายเลขทีวีโมท



- 1 ใส่หมายเลขหน้า 3 หลัก โดยการกดปุ่มตัวเลข
ผล : เครื่องรับโทรทัศน์จะทำการหาหมายเลขหน้าจบนกระทั่งพบหมายเลขหน้าที่ตั้งไว้ และจะแสดงข้อมูลตามหมายเลขหน้านั้นๆ แต่ถ้าข้อมูลมีหน้าสำรองมากกว่า 1 หน้า ก็แสดงข้อมูลหน้าสำรองตามลำดับจนถึงหน้าสุดท้าย ต้องการหยุดการแสดงผลของข้อมูลให้หนึ่งกดปุ่ม HOLD(๕๓)
 เมื่อต้องการให้แสดงผลข้อมูลต่อไป ให้กดปุ่มอีกครั้ง
- 2 ถ้าสถานีส่งด้วยระบบ FASTEXT หัวข้อที่แสดงอยู่ด้านล่าง จะแสดงด้วยปุ่มสีที่แตกต่างกัน สามารถเลือกได้ โดยกดปุ่มสีทีวีโมท
 กดปุ่มสีที่แสดงถึงหัวข้อที่ต้องการ ซึ่งหัวข้อจะแสดงไว้ที่ Status line
ผล : จะแสดงรายละเอียด ส่วนหน้าอื่นๆก็สามารถเลือกได้โดยใช้วิธีเดียวกัน
- 3 แสดงผลหน้าก่อนหน้าหรือหน้าต่อไปกดปุ่มสีทีวีโมทคอนโทรล
- 4 แสดงผลหน้าสำรอง ทำตามรายละเอียดด้านล่าง
 - ◆ กดปุ่ม (sub page)
ผล : หน้าสำรองจะปรากฏ
 - ◆ เลือกหน้าสำรองตามต้องการ ท่านสามารถเลื่อนหน้าสำรองไปมาได้โดยใช้ปุ่ม (๕๔) หรือ (๕๑)

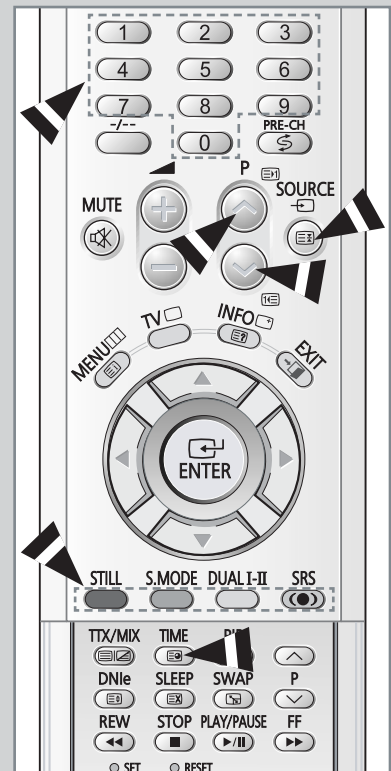

ด้านหลังทีวี

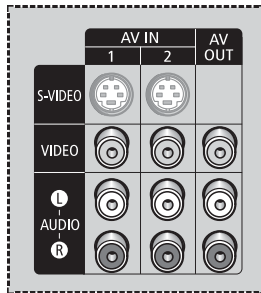

ด้านข้างทีวี

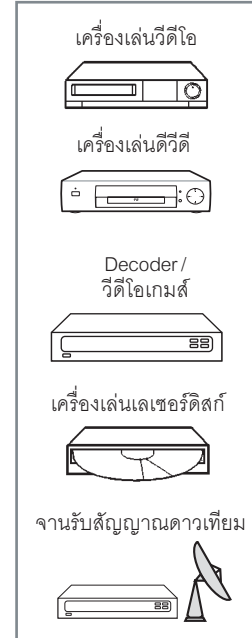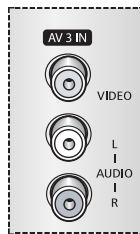

- ถ้ามีเครื่องวิดีโอ 2 เครื่อง และต้องการบันทึกเทป สามารถทำได้ โดยต่อวิดีโอ เครื่องที่เป็นแหล่งจ่ายเข้าที่ AV IN1 (AV IN2 หรือ AV IN3) และอีกเครื่องต่อเข้าที่ AV OUT ดังนั้นสามารถต่อสายสัญญาณได้โดยตรงจากเครื่องที่เป็นแหล่งจ่าย AV IN1 (AV IN2 หรือ AV IN3) ไปเครื่องที่ต้องการบันทึก AV OUT
- ♦ เมื่อต้องการบันทึกรายการ, ต่อตัวรับสัญญาณเข้าที่ AV IN1 (AV IN2 หรือ AV IN3) และเครื่องวิดีโอต่อเข้าที่ AV OUT ดังนั้นสามารถต่อสายสัญญาณได้โดยตรงจาก AV IN1 (AV IN2 หรือ AV IN3) ไป AV OUT

Viewing Source	AV OUT	
	Audio	Video
TV	Available.	Available.
AV1/AV2/AV3	Available.	Available.
S-Video1/S-Video2/S-Video3	Available.	Available. (Mixed Video)
Component1/ Component2/PC/HDMI	Not available. *	Not available.


* จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อ Internal Mute ถูกตั้งไว้ที่ On สำหรับรายละเอียดดูได้ที่หัวข้อ "การต่อลำโพงภายนอก" ในหน้า 37

☛ เมื่อได้ทำตามที่ท่านต่อสายสัญญาณ AUDIO หรือ VIDEO เข้าที่โทรทัศน์ ท่านต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์ Power ของอุปกรณ์ที่นำมาต่อเรียบร้อยแล้ว (อ้างถึงเอกสารคู่มือการต่อสายสัญญาณของอุปกรณ์นั้นๆ)

การต่อสายสัญญาณ S-Video อินพุท

การต่อสายสัญญาณ S-VIDEO และ "AUDIO-L/R" ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี
จุดต่อ S-VIDEO เข้าที่พุด เช่น กล้องถ่ายวิดีโอ หรือ เครื่องเล่นวิดีโอ

ด้านหลังทีวี

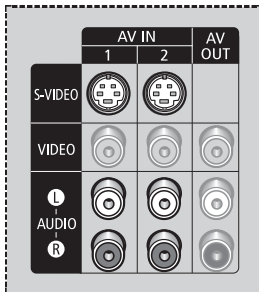


ด้านข้างทีวี




และ



กล้องวิดีโอ



เครื่องเล่นวิดีโอ



และ




➤ เมื่อต้องการแสดงทั้งภาพและเสียงจะต้องต่อสาย S-VIDEO และ AUDIO-L/R

การต่อสายสัญญาณดิจิตอลอินพุท


จุดต่อ “HDMI/DVI IN” และ “AUDIO-L/R” จะใช้กับอุปกรณ์ที่จุดต่อเป็นดิจิตอลเข้าทั้งหมด โดยจุดต่อนี้จะรับสัญญาณดิจิตอล ที่มีความละเอียดของภาพสูง ทำให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงตามไปด้วย

ด้านหลังทีวี

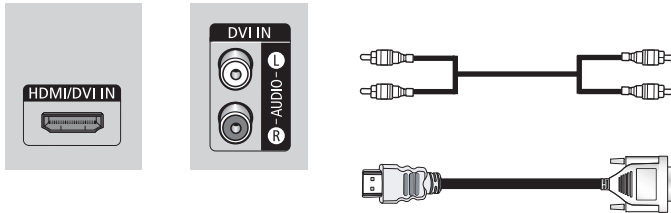

หรือ

ด้านหลังทีวี

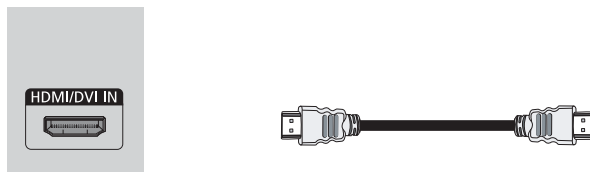

- จุดต่อ “HDMI/DVI IN” จะไม่สามารถทำงานได้กับสัญญาณอนาล็อก R(สีแดง) G(สีเขียว), B(สีน้ำเงิน)


คอมพิวเตอร์



DVD






DTV receiver



การต่อเข้ากับ Component อินพุท

ด้านหลังทีวี

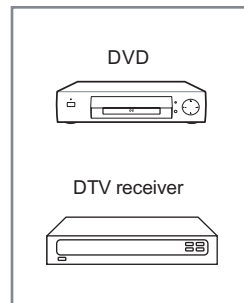
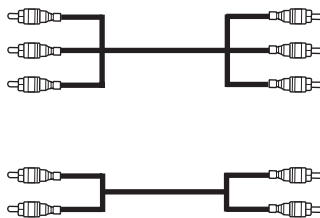
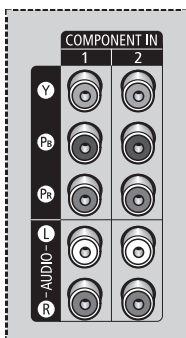


- จุดต่อ COMPONENT IN1 (COMPONENT IN2) ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีจุดต่อ DVD หรือ DTV เข้าทีวี (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)

การต่อ PC อินพุท

จุดต่อ "PC"(video) และ "AUDIO-L/R" ใช้สำหรับ interface กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน


ด้านหลังทีวี

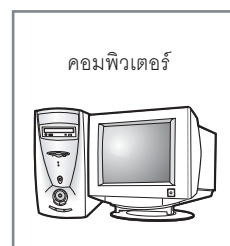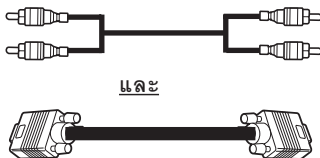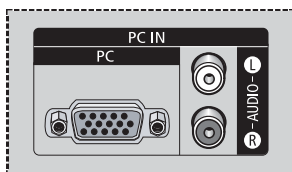


รูปแบบการแสดงผลหน้าจอของคอมพิวเตอร์ ที่แสดงอยู่ด้านล่างอาจจะแตกต่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ window และ video card หากมีปัญหาในการติดตั้ง กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการซ่อม



ที่หน้าจอ window, ทำตามรายละเอียดด้านล่าง
ขั้นตอน : Start ----> Settings ----> Control Panel

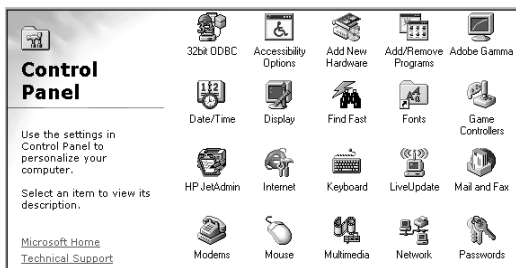

เมื่อ control panel ปรากฏที่หน้าจอ, click ที่ Display
จะปรากฏ dialog-box

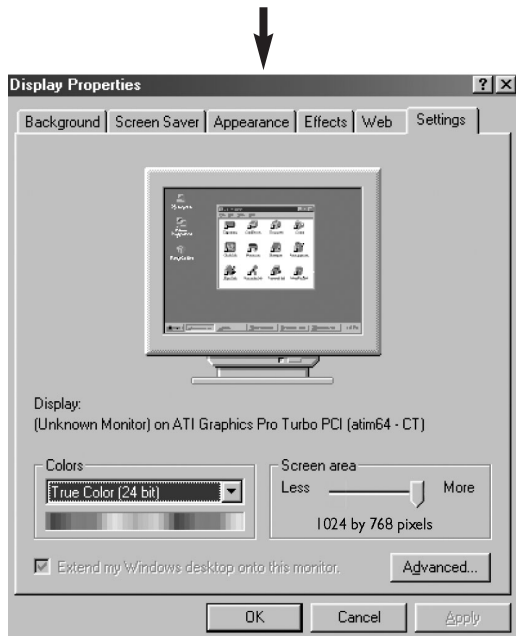

เลือก Setting ที่อยู่บน display dialog -box

จะมีตัวแปร 2 ตัวที่ใช้สำหรับการแสดงผลบนโทรทัศน์
เมื่ออยู่ในโหมด PC คือความละเอียด และสี

- Size (บางครั้งเรียกว่า “ความละเอียด”)
1024 x 768 pixels
- Color
24 bit color (อาจจะมีสีมากกว่า 16 ล้านสี)
จะแสดงไว้ที่ด้านซ้ายของ “Display” dialog box

ถ้าเลือกความถี่ทางแนวตั้งถูกต้องแล้ว คือ 60Hz. ให้ click
ที่ OK และออกจากหน้าจอ

โหมด PC/HDMI(DVI) อินพุท

ตำแหน่งและขนาดของจอภาพ จะขึ้นอยู่กับชนิดจอมอนิเตอร์ และความละเอียด
ตารางด้านล่าง จะแสดงรายละเอียดของโหมดที่สามารถใช้งานได้


Standard	Resolution	Horizontal frequency (kHz)	Vertical frequency (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Sync Polarity (H/V)
VGA	720 x 400 640 x 480	31.47	70.00	28.322	-/-
		31.47	60.00	25.175	-/+
		35.00	66.70	30.24	-/-
		37.86	72.80	31.50	-/-
		37.50	75.00	31.50	-/-
		43.27	85.00	36.00	-/-
SVGA	800 x 600	35.16	56.30	36.00	-+/-
		37.88	60.30	40.00	+/-+
		48.08	72.20	50.00	+/+
		46.87	75.00	49.50	+/+
		53.67	85.10	56.25	+/+
	832 x 624	49.73	74.60	57.284	-/+
XGA	1024 x 768	48.36	60.00	65.00	-/-
		56.40	70.10	75.00	-/-
		60.02	75.00	78.75	+/-
DTV (EIA/CEA-861-B)	720 x 576	31.25	50.00	27.00	X
	720 x 480	31.50	60.00	27.027	X
	1280 x 720p	37.50	50.00	74.25	X
		45.00	60.00	74.25	X
	1920 x 1080i	28.125	50.00	74.25	X
		33.75	60.00	74.25	X

- โหมด interlace จะไม่สามารถใช้งานได้
- ที่รีจิสเตอร์จะทำงานไม่ปกติ ถ้าเลือกรูปแบบของวีดีโอไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- โหมด 4:3 จะไม่ทำงานกับสัญญาณอินพุทจาก "720x400"

หมายเหตุ

- คุณภาพของตัวหนังสือที่แสดงที่หน้าจอดีที่สุดเมื่อเป็นโหมด XGA(1024x768) ถ้าแสดงเต็มหน้าจอโหมดที่ดีที่สุดคือ SVGA(800x600)
- เมื่อจะดูทีวี โดยใช้ PC เป็นตัวแสดงผล, ระบบสีจะเป็น 24 บิต (มีสีมากกว่า 16 ล้านสี)
- หน้าจออาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต (และเวอร์ชันของ window) เช็คว่าคู่มือการใช้งานของคอมพิวเตอร์ในเรื่องการต่อสายสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ไปที่ทีวี
- เลือกความถี่สัญญาณทางแนวนอนและแนวตั้ง, 60Hz (สำหรับแนวตั้ง) และ 31.5kHz (สำหรับแนวนอน)
ในกรณีเดียวกัน สัญญาณไม่ปกติ (เช่น สัญญาณเป็นแถบยาว) อาจปรากฏบนหน้าจอ เมื่อเปิดเครื่อง (หรือไม่ได้ต่อสัญญาณ) ดังนั้น ให้กดปุ่ม SOURCE เพื่อเข้าสู่วีดีโอโหมด และท่านต้องแน่ใจว่าต่อสายสัญญาณเรียบร้อยแล้ว
- เมื่อต่อคอมพิวเตอร์ notebook เข้ากับโทรทัศน์ สัญญาณที่ปรากฏทางหน้าจอโทรทัศน์ จะต้องเหมือนกับสัญญาณที่ปรากฏที่หน้าจอ notebook
- เมื่ออยู่ใน PC โหมด และพบว่าสัญญาณทางแนวนอนผิดปกติ ให้เช็ค PC power saving โหมด หรือเช็คการต่อสายสัญญาณ

การใช้รีโมทควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆ

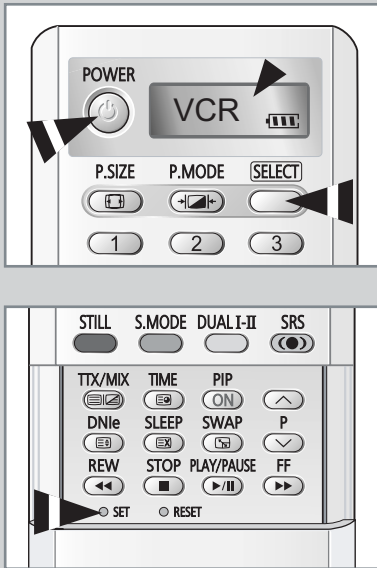

รีโมทคอนโทรลที่ซื้อมาพร้อมกับเครื่องเป็นรีโมทคอนโทรลแบบสากล นอกจากควบคุมการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์แล้ว ยังสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องเล่นวีดีโอ, ดีวีดี, กล้องเคเบิล

(รวมทั้ง เล่นวีดีโอ, ดีวีดี, กล้องเคเบิล ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้ออื่น)

- รีโมทคอนโทรลอาจจะไม่สามารถควบคุมฟังก์ชันการทำงานของเครื่องเล่นวีดีโอ, ดีวีดี, กล้องเคเบิล ได้ทั้งหมด

- 1 ปิดสวิทช์ของเครื่อง VCR (Cable box หรือ DVD)
- 2 กดปุ่ม SELECT เพื่อเลือกให้อยู่ในโหมด VCR (CATV หรือ DVD)
 - รีโมทจะมีทั้งหมด 5 โหมด คือ TV, VCR,CATV,DVD และ STB
- 3 กดปุ่ม SET
- 4 ใส่ตัวเลข 3 ตัวสำหรับเครื่อง VCR (Cable box หรือ DVD) ซึ่งรหัสตัวเลขจะอยู่ในหน้าถัดไป (การใช้รหัสตัวเลข ให้ดูที่เครื่องเล่นที่มีอยู่ว่าเป็นยี่ห้ออะไร)

ตัวอย่าง: รหัสหมายเลข "6" : ให้กดตัวเลข 0,0 และเลข 6

รหัสหมายเลข "76" : ให้กดตัวเลข 0,7 และเลข 6
- 5 กดปุ่ม POWER () ที่รีโมทคอนโทรล ถ้าไฟที่อุปกรณ์ที่ท่านเลือกติด แสดงว่าท่านเลือกรหัสถูกต้อง
 - ถ้าหากไฟที่อุปกรณ์ที่ท่านเลือก ไม่ติดให้กลับไปทำซ้ำตามด้านบนอีกครั้ง และเลือกใช้รหัสตัวอื่นที่อยู่ในตาราง แต่รหัสที่เลือกต้องตรงกับยี่ห้อของอุปกรณ์ที่เลือก
- 6 ถ้าจัดตั้งรีโมทคอนโทรลให้ถูกต้องครั้งหนึ่งแล้ว ให้กดปุ่ม SELECT ทุกครั้ง เมื่อต้องการใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมเครื่องเล่นวีดีโอ,เครื่องดีวีดีหรือกล้องเคเบิล
 - - ◆ เมื่อรีโมทของท่านอยู่ในโหมด VCR,CATV,DVD หรือ STB ปุ่มปรับระดับเสียงจะไม่สามารถปรับระดับเสียงของทีวีได้
 - ◆ เมื่อรีโมทของท่านอยู่ในโหมด TV ปุ่มที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อง VCR หรือ DVD (rewind, stop, play/pause และ fast forward) จะไม่ทำงาน

การใช้รีโมทควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆ

VCR Remote Control Codes

Admiral	020	Marantz	007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
Aiwa	025	Marta	006
Akai	004, 027, 032	MEI	021
Audio Dynamics	007, 026	Memorex	006, 021, 024, 025
Bell&Howell	018	MGA	034
Broksonic	022	Midland	005
Candle	002, 003, 006, 008, 015, 055	Minolta	019, 041
Canon	021, 056	Mitsubishi	019, 034, 041, 046
Citizen	002, 003, 006, 008, 015, 055	Montgomery Ward	020
Colortyme	007	MTC	002, 025
Craig	002, 024	Multitech	002, 005, 025, 038
Curtis Mathes	002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064, 066	NEC	007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
		Optimus	020
Daewoo	003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	Panasonic	021, 056, 071, 072
DBX	007, 026	Pentax	019, 041
Dimensia	017	Pentex Research	008
Dynatech	034	Philco	021, 036, 056, 059
Emerson	001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069	Philips	021, 036
		Pioneer	019, 026, 039, 053
		Portland	015, 049, 055
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	PROSCAN	017
Funai	025	Quartz	018
General Electric	002, 005, 017, 021, 056	Quasar	021, 056
Go Video	002	Radio Shack/Realistic	006, 018, 020, 021, 024, 025, 029, 034, 048, 056
LG (Goldstar)	006, 007, 008, 009, 010		
Harman Kardon	007	RCA	002, 017, 019, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Hitachi	019, 025, 041, 042		
Instant Replay	021	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005
JC Penny	002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056	Sansui	026
		Sanyo	018, 024
JVC	007, 008, 018, 021, 026, 037	Scott	003, 047, 052, 067
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Sears	006, 018, 019, 024, 028, 029, 041, 048, 051
KLH	070		
Lloyd	025	Sharp	020, 034, 045, 015
Logik	038	Shimom	027, 033, 038, 058
LXI	025	Signature	025
Magnavox	021, 036, 056, 059	Sony	027, 033, 044

การใช้รีโมทควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆ

VCR Remote Control Codes (Continued)

Sylvania	021, 025, 036, 056, 059	Totevision	002, 006
Symphonic	025	Unitech	002
Tandy	018, 025	Vector Research	007, 026
Tashika	006	Victor	026
Tatung	037	Video Concepts	007, 026
Teac	025, 037, 068	Videosonic	002
Technics	021	Wards	002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025, 034, 038, 041
Teknika	006, 021, 025, 031		
TMK	066	Yamaha	007, 008, 018, 026, 037
Toshiba	003, 019, 029, 051, 052	Zenith	023, 027, 033, 073

Cable Box (CATV) Remote Control Codes

Anvision	017, 018	Regency	015, 023
GI	041	SA	042, 043
Hamlin	003, 024, 031	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Hitachi	025, 030	Scientific Atlanta	042, 043
Jerrold	038, 039	Sprucer	022
Macom	025, 030	Stargate 2000	036
Magnavox	019, 023, 028	Sylvania	016
Oak	026	Texscan	016
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044	Tocom	032
Philips	019, 021, 023, 028	Universal	033, 034
Pioneer	004, 018, 020, 044	Viewstar	019, 021, 023, 028
RCA	014, 022, 040	Wamer amex	046
Regal	003	Zenith	017, 029, 035, 037, 045

DVD Remote Control Codes

Samsung	000, 001	LG (Goldstar)	006
JVC	002	Sony	007
PROSCAN/RCA	003	Denon	008
Panasonic	005	Curtis Mathes	009

- 1 ถอดปลั๊กของทีวี หลังจากนั้นใช้ไขควงไขสกรูที่ยึดที่ครอบ Lamp ออก
- 2 ดึงที่ครอบ Lamp ออก
- 3 ใช้ไขควงไขสกรูที่ยึด Lamp ออก
- 4 แยก Lamp ออกจาก engine โดยจับ handle และดึงออก
- 5 ใส่ Lamp ตัวใหม่เข้าไป และยึดสกรูที่จุดต่างๆให้ครบ

♦ ทำไมต้องเปลี่ยน Lamp?

Lamp จะมีอายุการใช้งานของตัวเอง ซึ่งถ้าต้องการให้คุณภาพของจอภาพดีที่สุด ก็ต้องเปลี่ยน Lamp เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนหลังจากที่เปลี่ยน Lamp แล้วคุณภาพของจอภาพก็จะสว่างและคมชัดเหมือนเดิม

♦ เมื่อไหร่ต้องเปลี่ยน Lamp?






จะต้องเปลี่ยนเมื่อจอภาพเกิดอาการดำ หรือไม่คมชัด หรือ LED ทั้ง 3 ตัวที่หน้าเครื่อง(TIMER,LAMP และ STAND BY/TEMP) กระพริบ

♦ ควรเช็ค ก่อนที่จะเปลี่ยน Lamp

- ปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที แล้วค่อยเปลี่ยน Lamp
- จะต้องใช้ Lamp ที่มี code เหมือนกันเพื่อป้องกันความเสียหายของทีวี code ของ Lamp จะติดอยู่ที่ตัว Lamp หรือที่ด้านข้างของทีวี
- หลังจากเช็ค code ของ Lamp แล้ว ให้ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการซัมซุง

♦ ข้อควรระวัง

- ห้ามสัมผัสหรือจับอุปกรณ์ที่เป็นแก้วที่อยู่ใน Lamp ด้วยมือเปล่า ห้ามใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้านในของ cover เพราะอาจทำให้คุณภาพของจอไม่ดี อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ได้
- ห้ามวางหรือเก็บ Lamp ที่ไม่ใช่แล้วไว้ใกล้กับวัสดุที่ติดไฟง่าย และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- อย่าให้มีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นสะสมอยู่ด้านในของ cover lamp หรือบน lamp เพราะอาจทำให้เกิดประกายไฟ, ระเบิด หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ถ้าเป็น Lamp ใหม่ไม่ควรจับถือแบบผิดวิธี เพราะจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของจอภาพและทำให้อายุการใช้งานของ Lamp สั้นลง
- ท่านต้องแน่ใจว่าไขสกรูยึด cover lamp แน่นแล้ว และทีวีจะไม่ทำงานถ้าใส่ cover lamp ผิดวิธี

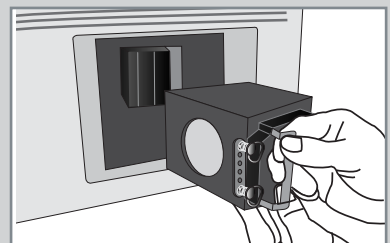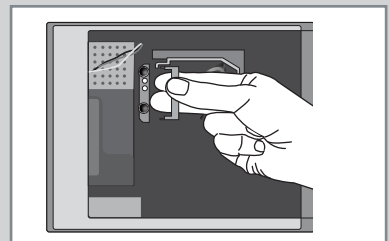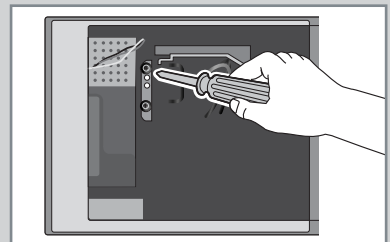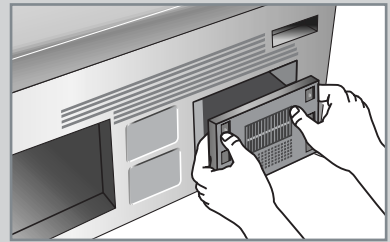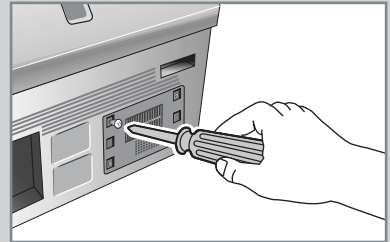

ก่อนติดต่อศูนย์บริการควรตรวจสอบเช็คปัญหาเบื้องต้นตามตารางด้านล่างก่อน และหากไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้กรุณาดาวน์โหลด คู่มือ และติดต่อศูนย์บริการช่างใกล้บ้านท่าน

ไม่มีภาพหรือเสียง

- ตรวจสอบการเสียบปลั๊กไฟฟ้า
- ตรวจสอบว่าเปิดสวิตช์ “OFF” (O) หรือ POWER (●) หรือยัง
- ตรวจสอบการปรับภาพในส่วนต่าง ๆ
- ตรวจสอบการปรับระดับเสียง

มีภาพปกติแต่ไม่มีเสียง

- ตรวจสอบการปรับระดับเสียง
- ตรวจสอบการเปิด/ปิดเสียงชั่วคราว **MUTE**
- ตรวจสอบเช็คค่า **Internal Mute** ตั้งไว้ที่ **On** หรือเปล่า

ไม่มีภาพหรือภาพเป็นแบบขาวดำ

- ตรวจสอบการปรับสี
- ตรวจสอบว่าเลือกช่องสถานีถูกต้องหรือไม่

ภาพและเสียงมีสัญญาณรบกวน

- เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงอาจสร้างคลื่นรบกวนให้ย้ายไปให้ไกล
- เปลี่ยนที่เสียบปลั๊กใหม่

ภาพและเสียงไม่ชัดเจน

- ตรวจสอบการติดตั้งและปรับเสาอากาศภายนอก

รีโมทไม่ทำงาน

- ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมท
- ทำความสะอาดช่องส่งสัญญาณรีโมท
- ตรวจสอบเช็คขั้วแบตเตอรี่

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลที่แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง เป็นข้อมูลพื้นฐานซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Model name	SP46L3H	SP50L3H	SP61L3H
Colour systems	PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43)		
TV standards	BG, DK, I, M		
Audio output power	15 W + 15 W		
Demensions (W x D x H)	1094 x 339 x 814 mm	1182 x 359 x 870 mm	1446 x 424 x 1034.5 mm
Weight	31.5 kg	35 kg	45 kg

บริการหลังการขาย

คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

- ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่**
เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 1, 6 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298
- ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่**
เลขที่ 162/2 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5381-8080
โทรสาร : 0-5381-8077
- ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก**
เลขที่ 210/9-10-11 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5521-4930
โทรสาร : 0-5521-3397
- ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น**
เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4324-3021-2
โทรสาร : 0-4324-3022
- ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา**
เลขที่ 1630/13-14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4426-2680
โทรสาร : 0-4426-2701
- ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทธยา**
เลขที่ 301/5-6 ถ.บางนา-ตราด
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0-3872-6284-6
โทรสาร : 0-3872-6283
- ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี**
เลขที่ 141/93 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรี
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7721-4577
โทรสาร : 0-7721-2169
- ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่**
เลขที่ 274, 276 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7435-6262
โทรสาร : 0-7435-6698

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เลขที่ 313 ม. 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภิบาล 8
ต. บึง อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

ติดต่อกรุงเทพฯ : 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



ELECTRONICS